


ПАНЕЛЬ ВИКЛИКУ ВІДЕОДОМОФОНА


Керівництво
Користувача

1. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ПАНЕЛІ


А Серія

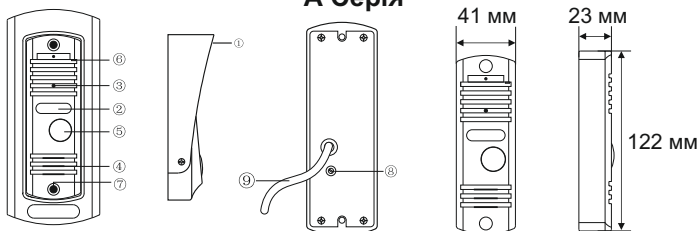


В Серія

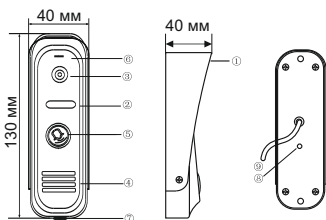


С Серія

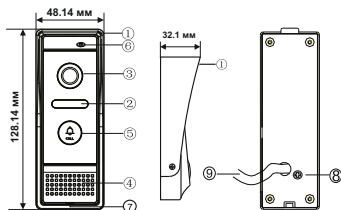


Д Серія

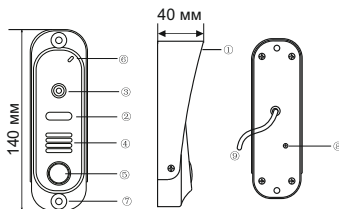


Д Серія

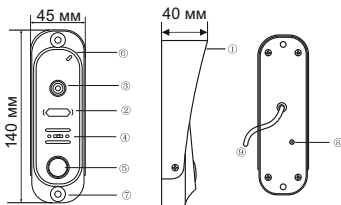

F Серія

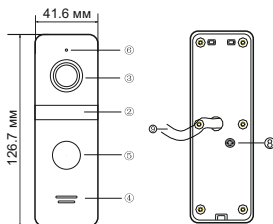


G Серія

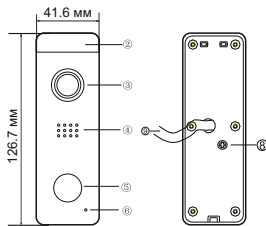



①	Захисний козирок	⑥	Мікрофон
②	ІК Підсвічування	⑦	Фіксація гвинтом
③	Камера	⑧	Регулювання гучності
④	Динамік	⑨	Провід підключення
⑤	Кнопка виклику		


2. СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ

(1) З 7-ми дротовим кабелем.

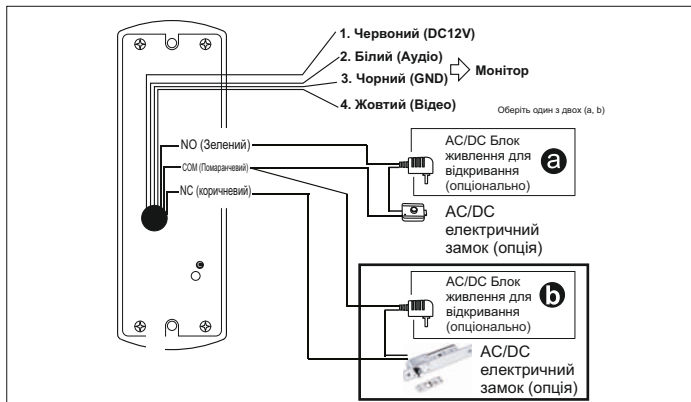

(2) З 10-ти дрововім кабелем

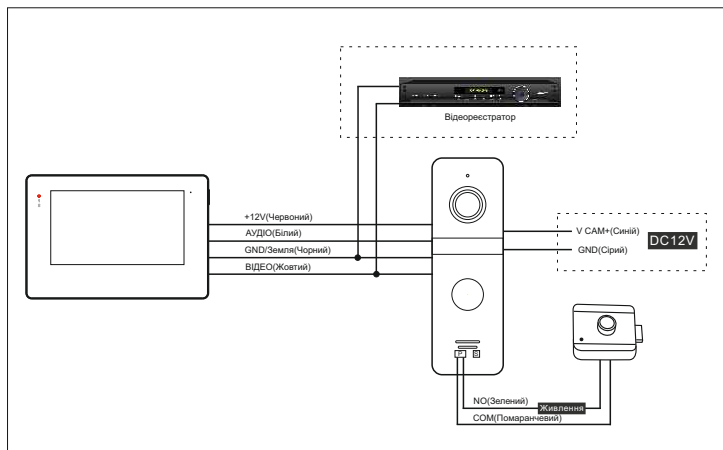
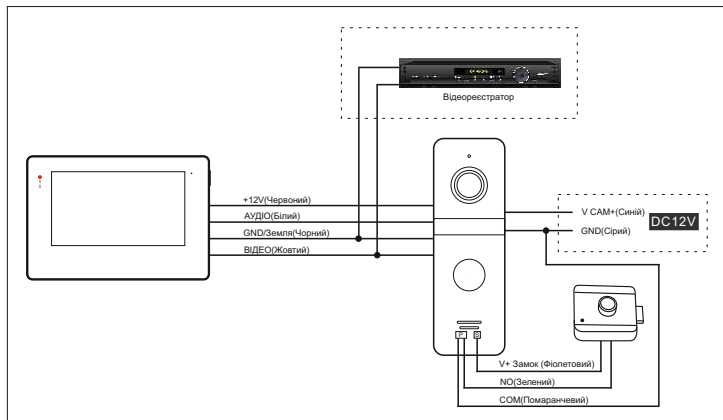


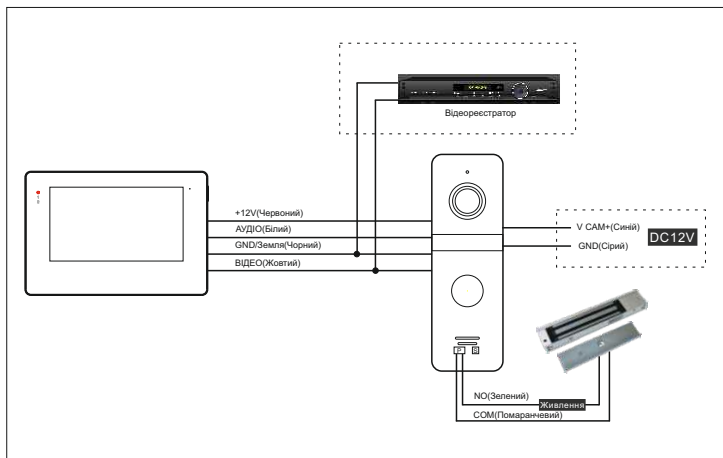

3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Аналогова система відеодомофона	AHD Система відеодомофона	FHD Система відеодомофона
Сенсор камери	1/4" дюйма CMOS камера	1/3" дюйма CMOS камера	1/3" дюйма CMOS камера
Кут огляду	68°/90°/110°/120°	90°/110°/120°	90°/110°/120°
Розширення	420/600/800 TV Line	720P/960P	1080P
ІК підсвічування	ІЧ-світлодіоди (60°)	ІЧ-світлодіоди (60°)	ІЧ-світлодіоди (60°)
Споживання	150mA max.	150mA max.	150mA max.
Джерело живлення	Від монітора	Від монітора	Від монітора
Робоча темп.	-40~+50°C	-40~+50°C	-40~+50°C
Монтаж	Пряма/під кутом	Пряма/під кутом	Пряма/під кутом
Датчик світла		Так	Так


4. СХЕМА МОНТАЖУ

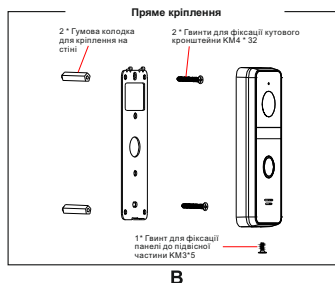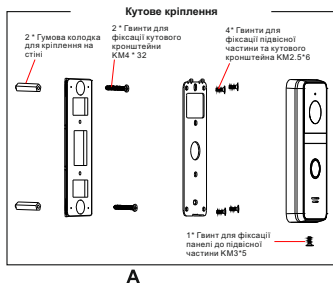

Гучність динаміка занадто тиха, як її збільшити?

- 🔊 На зворотному боці наружного блока, ви можете знайти регулятор, який використовується для регулювання гучності динаміка, поверніть регулятор за допомогою викрутки для зменшення / збільшення гучності динаміка.

5. ВСТАНОВЛЕННЯ ПАНЕЛЕЙ ВИКЛИКУ

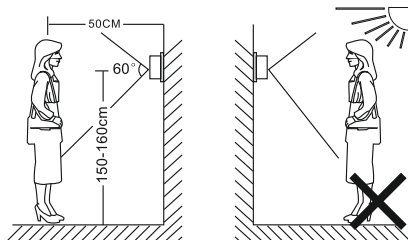

Примітка:

- Уникайте встановлення пристрою поряд з сильним випромінюванням, наприклад, двигуна змінного току чи ліфту.
- Технічне обслуговування повинно виконуватися кваліфікованим спеціалістом.
- Уникайте жорсткої тряски, ударів і зіткнень, в іншому випадку внутрішні компоненти можуть бути пошкоджені.
- Не встановлюйте камеру в місцях потрапляння прямих сонячних променів, дощу, високої температури, високої вологості, поряд з пилом та хімікатами.
- Оберіть найбільш підходяще положення, у якому камера буде знаходитись на рівні очей користувача.
- Вимикайте живлення перед встановленням.
- Встановлюйте панель більш ніж 30 см від джерела живлення змінного току, щоб уникнути зовнішнього втручання.