

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

4-Дротовий FHD Відеодомофон
з сенсорним монітором
Посібник користувача

Застереження

- Якщо є будь-які сумніви по тлумаченню інформації в цьому посібнику ви можете зателефонувати в нашу компанію для уточнення.
- Можливі деякі відмінності між описом, представленим тут і реальним пристроєм, так як наша продукція постійно вдосконалюється і оновлюється. Ми вибачаємося, якщо цей посібник не містить всіх останніх оновлень. Дякуємо

ЗМІСТ

	Сторінка
1. Опис монітору домофона	2
2. Підключення дротів	6
3. Схема підключення	6
4. Виклик відвідувача	7
5. Перевод виклика з одного монітора на інший	8
6. Спостереження	9
7. Виявлення руху	10
8. Режим очікування	11
9. Меню налаштувань	12
10. Вмикання функції тривоги	25
11. Монтаж домофону	25
12. Комплектація	26

ОПИС ДОМОФОНУ

Примітка: Нижче наведені схеми всіх доступних моделей внутрішнього блоку, не всі моделі мають однаковий вигляд або функції, будь ласка, приймайте фактичну модель як приклад.

7" 10"





7"




7" 10"



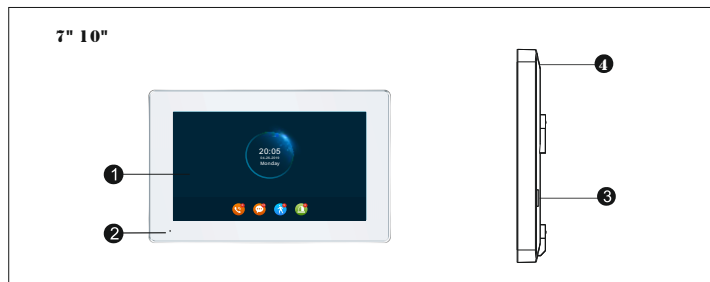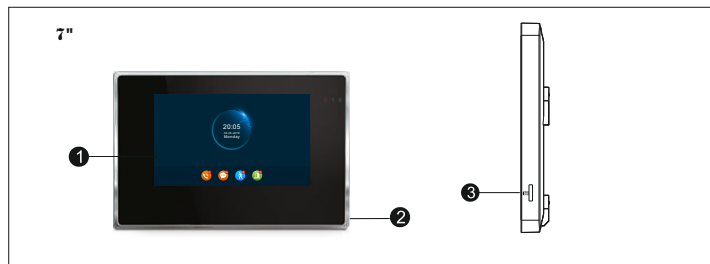

№	Назва	Опис
1	Сенсорний екран	На екрані відображається зображення відвідувачів.
2	Мікрофон	Передає голос на зовнішній блок з камерою.
3	Роз'єм для SD карти	Вставте SD карту для запису, в моделях з SD картою.
4	Кнопка вмикання	Ця кнопка вмикає або вимикає монітор, коли включено живлення.

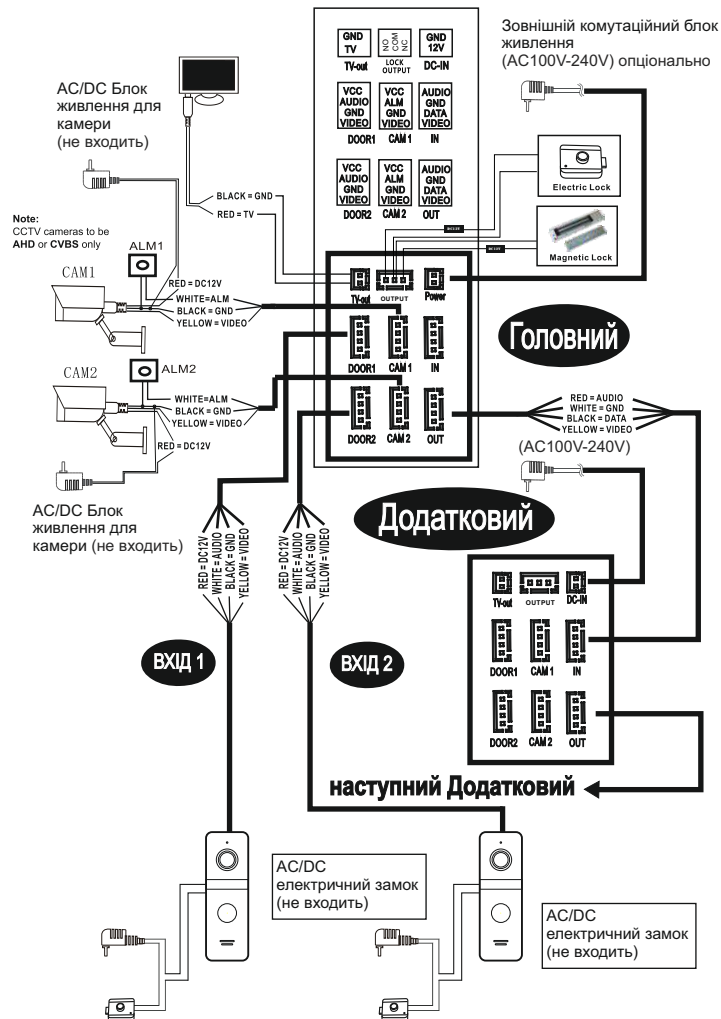

ОПИС ПОЗНАЧЕНЬ

Під час спостереження чи виклика на моніторі з`являються кнопки функцій, як вказано нижче:

Кнопка спостереження		Натисніть, щоб спостерігати за дверима і зображеннями камер
Кнопка знімок		Натисніть, щоб зробити фотографію з зовнішнього блоку або камери.
Кнопка запис		Натисніть, щоб почати записувати відео з зовнішнього блоку або камери.
Кнопка відкривання замка		Під час виклику з зовнішнього блоку/ виявлення руху/ спостереження натисніть цю кнопку, щоб відкрити замок який підключений до панелі виклику.
Кнопка відкривання замка		Під час виклику з зовнішнього блоку/ виявлення руху/ спостереження натисніть цю кнопку, щоб відкрити замок який підключений до монітора.
Кнопка налаштувань		Регулювання гучності виклику, яскравості, контрасту і насиченості кольору.
Переадресація		Натиснувши можна переадресувати виклик з дверної панелі або монітору. Під час розмови з дверний блоком чи іншим монітором натисніть значок переадресації, щоб перевести виклик на інший додатковий монітор.
Кнопка відповіді		1. Відповісти на виклик відвідувача і почати розмову 2. Натисніть кнопку відповіді під час розмови для спостереження.
Кнопка завершення розмови		Під час виклику з зовнішнього блоку/ виявлення руху/ спостереження натисніть цю кнопку, щоб завершити і повернутися до режиму очікування.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДРОТІВ

- ❗ Електромеханічний замок / джерело живлення / камера не входить в комплект пристрою, у зв`язку с цим зверніть особливу увагу на відповідність характеристик придбаних пристроїв.
- ❗ При стандартном підключенні система підтримує замки з нормально відкритим (НВ) методом відкривання дверей. Це означає, що в нормальному стані сухий контакт відкрит, а замок знаходиться в постійно закритому стані. При натисканні кнопки відкривання дверей сухий контакт змінюється на зачинений, замок відчиняється.
- ⚠ Ви придбали пристрій з вбудованим блоком живлення, який підтримує широкий діапазон напруги (100В-240В).


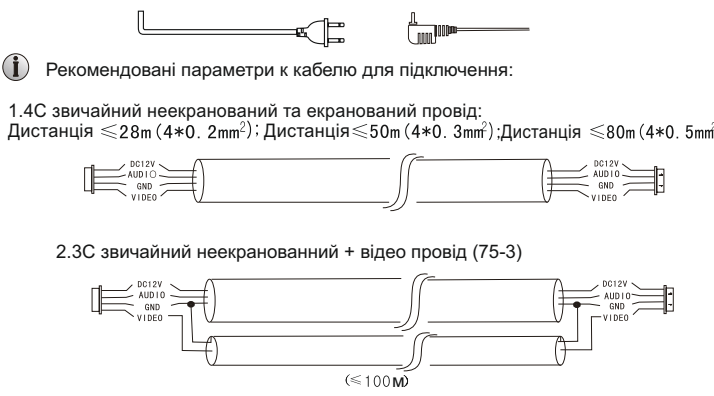


СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ

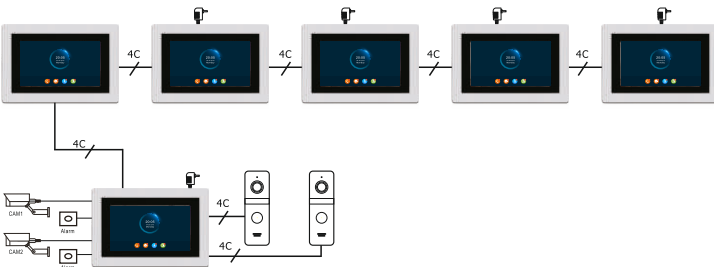

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

◆ Виклик відвідувача

Режим очікування

Відвідувач 1 натискає кнопку виклику на панелі 1

Лунає мелодія на панелі і моніторі протягом 10 секунд

Відеозображення відвідувача автоматично з'явиться на моніторі

Відвідувач 2 натискає кнопку виклику на панелі 2

УВАГА

Якщо кнопки на декількох викличних панелях будуть натиснуті приблизно в один час, перевагу буде надано тому пристрою, кнопка якого була натиснута раніше.

Для розмови на моніторі натисніть кнопку Відповідь

Мелодія виклику припиняє грати

Почніть розмову з відвідувачем

Розмова обмежена 120 секундами часу

Натисніть на моніторі кнопку відкрити для відчинення замку

Замок відчинений

Закінчить розмову натиснувши кнопку на моніторі

Розмова закінчена

і ПРИМІТКА:

1. Розмова закінчиться автоматично через 20 секунд після відчинення замку.
2. Під час виклику натисніть кнопку відповіді протягом 5 секунд, щоб відмінити виклик.
3. Якщо модель обладнана слотом SD, то при включеному режимі запису відеофайлів, відеозапис почнеться з моменту сигналу виклика.
4. Якщо модель обладнана слотом SD, можна зробити знімок під час виклика, користувач може зробити знімок під час розмови.
5. Якщо під час розмови з'явиться виклик з іншої панелі чи сигнал тривоги, на моніторі з'явиться текстове повідомлення та звуковий сигнал.
6. В режимі перегляду відео з викличної панелі в реальному часі, ви можете примусово перейти в режим розмови з визивною панелью.

ПЕРЕВОД ВИКЛИКА З ОДНОГО МОНІТОРА НА ІНШИЙ

Функція інтеркома доступна тільки при підключенні мінімум двох моніторів і однієї викличної панелі.

Монітор знаходиться в режимі діалогу з викличною панелью

Натисніть кнопку для активації пероводу виклику на іншій пристрої

Примітка: пристрій обраний для розмови повинен бути підключений та включений.

Програється мелодія виклику на всіх моніторах системи

Натисніть кнопку Відповідь на будь-якому з моніторів

Поговоріть з відвідувачем

Можна відкрити замок

Закінчити розмову і повернутися у режим очікування

ВНУТРІШНІЙ ЗВ'ЯЗОК МІЖ МОНІТОРАМИ ДОМОФОНУ

Для роботи цієї функції повинно бути з'єднано по лінії інтеркома як мінімум два монітори.

В режимі очікування

Натисніть, щоб увійти в головне меню і обрати функцію внутрішнього зв'язку

Оберіть монітор і натисніть підтвердження виклику

На додатковому моніторі програється сигнал виклику

Натисніть кнопку виклику на моніторі

Почніть розмову між моніторами


Примітка: під час режиму розмови між моніторами не можливо регулювати налаштування кольорів і гучності розмови.

Для припинення розмови натисніть кнопку

Розмова закінчена

СПОСТЕРЕЖЕННЯ

В головному меню, натисніть на відповідну іконку і зображення с Двері 1, Двері 2, Камери1 чи Камери 2 з'явиться на екрані монітора.

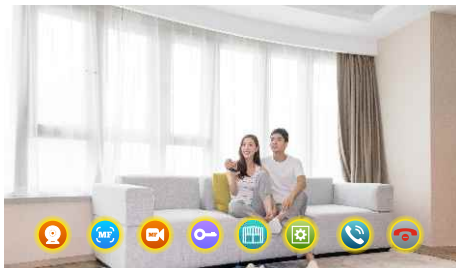

1. Мелодія виклика лунає 1 хвилину, час перегляду камери 5 хвилин, після чого монітор повернеться у режим очікування..
2. Під час спостереження можна слухати звук з викличної панелі. Але визивна панель не буде чути звук з монітора.
3. Якщо під час спостереження натиснути кнопку відповіді можна поговорити з викличною панеллю, натисніть кнопку відкриття, щоб відкрити замок, натисніть кнопку знімок, щоб зробити знімок, і натисніть кнопку відео для запису відео. Також можна увійти у налаштування зображення, гучності виклика, яскравості екрану, контрастності, насиченості.
4. Під час спостереження натисніть іконку двері1, двері2, камери1, камери2, щоб переключити зображення на відповідне.
5. Натисніть кнопку завершення розмови, щоб завершити розмову і повернутись в режим очікування.



ПРИМІТКА:

1. Якщо включений один канал (наприклад включений двері1) можна натиснути кнопку спостереження ще раз для припинення спостереження. Якщо один з цих каналів не підключений, на моніторі не буде видно зображення звідти.
2. Якщо в системі 2 монітори чи більше, головний монітор і додатковий будуть показувати одночасно однакове зображення.
3. Якщо під час спостереження відвідувач натисне кнопку виклика, система припинить спостереження і перейде у режим виклика.
4. Під час спостереження монітор не може робити знімки і запис автоматично, користувач може робити це вручну.

ВИЯВЛЕННЯ РУХУ

1. В режимі очікування натисніть на моніторі Налаштування > Налаштування викличної панелі/ Налаштування камери > Оберіть пристрій > Оберіть виявлення руху і увімкніть цю функцію.
2. В режимі очікування натисніть на моніторі Налаштування > Налаштування системи > оберіть включити попередній перегляд виявлення руху.
3. Коли функція виявлення руху включена, при виявленні руху біля визивної панелі чи камери, буде починатись запис. Якщо на моніторі увімкнений попередній перегляд, то перед записом на екрані буде показуватись зображення. При вимкненому попередньому перегляду, зображення на буде показуватись на екрані монітора, але ви завжди зможете переглянути відео і знімки в історії.

Виявлення руху з наступними умовами:

1. Якщо виявлення руху увімкнено для одного пристрою, наприклад двері1, то воно буде вмикатись коли перед цим пристроєм буде хтось рухатись. Якщо попереду іншого пристрою буде хтось рухатись, функція виявлення руху не буде працювати.
2. Якщо на декількох пристроях увімкнена функція виявлення руху, то функція активується на тому пристрої, де рух буде виявлено першим, на іншому пристрої функція активується тільки після завершення виявлення на першому.
3. Якщо в моніторі є SD карта, коли функція виявлення руху активована монітор буде автоматично записувати відео і робити знімки.
4. Знімок при виявленні руху буде робитись коли ця функція активується, після завершення виявлення руху вимикається функція попереднього перегляду і з'являється нагадування «Сталося виявлення руху».


Примітка: За звичай запис виявлення руху з панелі виклику і камери відбувається протягом 20 секунд, потім запис автоматично припинється.

РЕЖИМ ОЧІКУВАННЯ

Режим очікування: Режим Годинник та Режим Фонова фотографія.

1. Годинник

Годинник має 2 функції: рік/місяць/дата/година/хвилина; Запис розмови/ запис повідомлення/ запис виявлення руху/ запис тривоги.

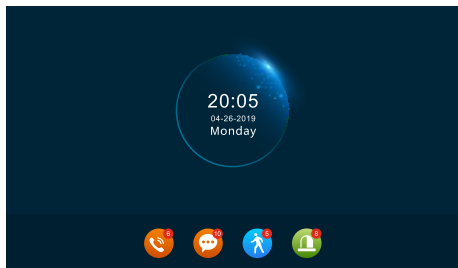

2 Режим Фоторамки

Режим Фоторамки показує на екран картинки з SD картки послідовно.

(Якщо SD картка не встановлена, ця функція не підтримується)

При включенні цієї функції виявлення руху не підтримується.




ПРИМІТКА:

Якщо SD картка встановлена в слот, система створює папку «Фоторамки», користувач повинен помістити картинки в цю папку перед програванням.


МЕНЮ НАЛАШТУВАНЬ

В режимі очікування, увійдіть в головне меню. Інтерфейс меню такий, як показано на малюнку нижче. В головне меню входить розширений виклик, налаштування, спостереження, мультимедіа, подія, дім, замок та очікування. В цьому меню ви можете повернутися в режим очікування натиснувши кнопку очікування.

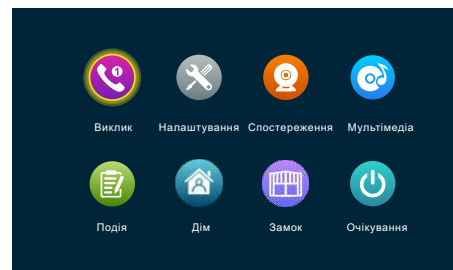


1. Розширений виклик.

Після входу на цю сторінку, ви побачите 6 іконок. Перші 5 іконки це позначення внутрішніх пристроїв. Ви можете почати розмову з внутрішнім пристроєм, якщо натиснете на одну з них. Шоста іконка це виклик на всі пристрої. Після натиснення цієї іконки, всі пристрої будуть дзвонити, тільки один пристрій може відповісти і почати розмову.

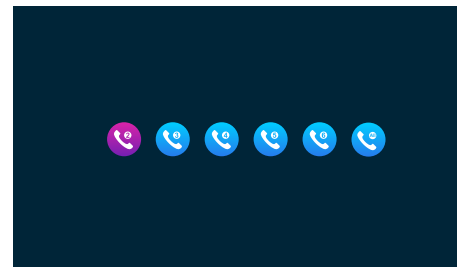

2. Меню налаштувань

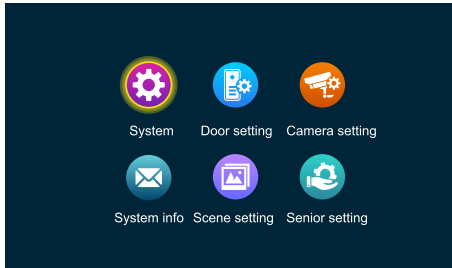

2.1 Налаштування системи



[Пристрій] Включає в себе «01,02,03,04,05,06». «01» вказує, що цей домофон головний, «02-06» вказує, що це додатковий домофон.

[Час і дата] Час в форматі 24 годин, користувач може встановити години, хвилини. У даті можна встановити рік, місяць, день.

[Формат дати] Три типи PP-MM-DD/MM-DD-PP/DD-MM-PP.

[Мова] Включає багато мов.

[Вмикання годинника в режимі очікування] Індикатор вказує що годинник включений у режимі очікування. Якщо він вимкнений, годинник не буде відображатись при поверненні до режиму очікування з головного меню.


[Вмикання звуків натискання] Індикатор вказує що при натисканні кнопок на моніторі будуть лунати звуки.

[Вмикання спостереження при виявленні руху] Індикатор вказує що, коли вмикається виявлення руху, на екрані буде показано зображення. Якщо ця функція включена зображення буде показуватись на моніторі, якщо вимкнена, то зображення не буде показуватись, але запис буде виконуватись.

[Рингтон] Вказує що рингтон від викличної панелі буде включений або вимкнений.

[Час відкриття замка] Вказує час відкриття замка з монітору. Може бути 1 - 10 секунд за замовчуванням 2 секунди.

2.2 Налаштування монітора

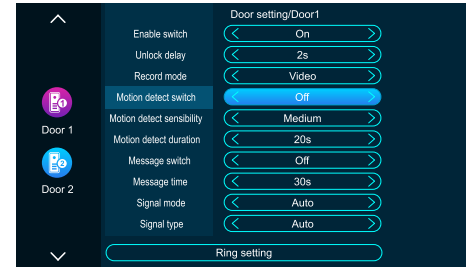

У цьому інтерфейсі можна налаштувати параметри для Двері 1 і Двер2 відповідно.

[Включення] Вказує на статус каналу. Якщо включити, виклична панель буде працювати. Якщо вимкнути, панель не буде працювати. Вмикач для Двері 1 не має налаштувань і може бути тільки включений.

[Час відкриття замка] Вказує час відкриття замка з монітору. Може бути 1 - 10 секунд за замовчуванням 2 секунди.

[Режим запису] Включає в себе: Відео і Знімок. Відео це, коли відвідувач натискає кнопку виклику на панелі, домофон починає автоматично записувати відео до тих пір, коли користувач натисне кнопку завершення розмови. Знімок це, коли відвідувач натискає кнопку виклику, монітор автоматично робить знімок зображення з камери визивної панелі, користувач також може продовжити робити знімки вручну.

[Виявлення руху] Вказує що пристрій буде реагувати на рух попереду себе і записувати відео.


[Чутливість ВР] Чутливість виявлення може бути трьох типів низька, середня і висока. Низька спрацює рідко, середня може спрацювати частіше, висока дуже легко спрацює.

[Тривалість запису ВР] Вказує як довго буде записуватись виявлення руху. Можна налаштувати тривалість 10 - 200 секунд, за замовчуванням 20 сек.

[Повідомлення] Включає і вимикає повідомлення. Якщо функція включена, то після виклику, який залишився без відповіді, лунатиме «Будь-ласка, залиште повідомлення». Ця функція вимкнена за замовчуванням.

[Час повідомлення] Вказує скільки часу буде у відвідувача, щоб залишити повідомлення. Може бути 30, 60, 120 сек. За замовчуванням 30 секунд.


- [Сигнал]** Треба обрати між: Авто, PAL і NTSC. Якщо обрати Авто, то монітор буде автоматично виявляти стандарт сигналу викличної панелі.
- [Тип сигналу]** Тут сім типів сигналу: AHD1080, AHD720, CVBS, CVI1080, CVI720, TVI1080 та TVI720. Якщо обрано налаштування PAL або NTSC, то можна обирати всі сім типів сигналу. Якщо обрати сигнал Авто, то тип сигналу також буде Авто і його не можна буде перемикаєти.
- [Налаштування рінгтону]** В цьому меню налаштовується тривалість рінгтону, режим рінгтону, вибір рінгтону, гучність рінгтону для відповідного каналу у різний часовий період.

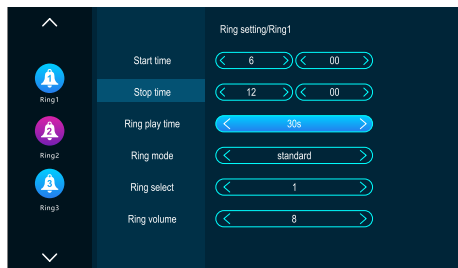

За замовчуванням для Рінгтона 1 часовий період це 6:00-12:00, для Рінгтона 2 це часовий період 12:00-18:00, для Рінгтона 3 часовий період 18:00-6:00, період можна налаштувати.

- [Час програвання рінгтону]** Можна налаштувати час програвання рінгтону у діапазоні 5-45 секунд. За звичай встановлено 30 сек.
- [Режим рінгтону]** Може бути стандартний режим і режим вибору користувача. Стандартний режим означає, що під час виклику буде звучати звичайний рінгтон. Нестандартний режим означає, що користувач може обрати рінгтон у папці «Рінгтон» на SD карті, ця папка буде створена автоматично, коли ви вставите карту в слот монітора, або може бути створена вручну на комп'ютері.
- [Вибір рінгтону]** У стандартному режимі 12 рінгтонів, за замовчуванням використовується перший. У режимі вибору користувача можна обирати рінгтон виклика із папки «Рінгтон».
- [Гучність рінгтону]** Тут можна налаштувати гучність рінгтонів і гучність кнопок монітора, діапазон рівня 1-10. За замовчуванням 7.

2.3 Налаштування камери

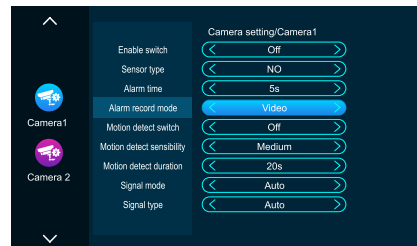

- [Включення]** Вказує на статус каналу. Якщо включити, камера буде працювати. Якщо вимкнути, камера не буде працювати.


- [Тип датчика]** Канали Камера 1, Камера 2 відповідають статусу вхід/вихід (опис статусу нижче), це означає що, при спрацюванні тривоги, активується відповідний канал для запису у журнал тривоги чи захоплення зображення

Статус вхід/вихід

- [Нормально відкритий]** В нормальних умовах датчик постійно відкритий. Якщо напруга на виході збільшується, тривога спрацює.
- [Нормально закритий]** В нормальних умовах датчик постійно закритий. Якщо напруга на виході зменшується, тривога спрацює.
- [Виключено]** Якщо зовнішні датчики тривоги не використовуються, функція вхід/вихід вимкнена.
- [Час тривоги]** Вказує тривалість звуку після спрацювання тривоги. Діапазон часу 1-20 секунд і за замовчуванням встановлено 5 сек.
- [Запис тривоги]** Включає в себе: Відео і Знімок. Відео це, коли спрацює тривога, домофон з SD картою починає автоматично записувати відео до тих пір, коли користувач натисне кнопку завершення розмови. Знімок це, коли спрацює тривога, монітор з SD-картою автоматично робить знімок зображення з камери, користувач також може натиснути кнопку налаштувань, щоб продовжити робити знімки вручну.
- [Виявлення руху]** Вказує що пристрій буде реагувати на рух попереду себе і записувати відео.
- [Чутливість BP]** Чутливість виявлення може бути трьох типів низька, середня і висока. Низька спрацює рідко, середня може спрацювати частіше, висока дуже легко спрацює.
- [Тривалість запису BP]** Вказує як довго буде записуватись виявлення руху. Можна налаштовувати тривалість 10 - 200 секунд, за замовчуванням 20 сек.

- [Сигнал]** Треба обрати між: Авто, PAL і NTSC. Якщо обрати Авто, то монітор буде автоматично виявляти стандарт сигналу викличної панелі.
- [Тип сигналу]** Тут сім типів сигналу: AHD1080, AHD720, CVBS, CVI1080, CVI720, TVI1080 та TVI720. Якщо обрано налаштування PAL або NTSC, то можна обирати всі сім типів сигналу. Якщо обрати сигнал Авто, то тип сигналу також буде Авто і його не можна буде перемикаєти.

2.4 Інформація про систему

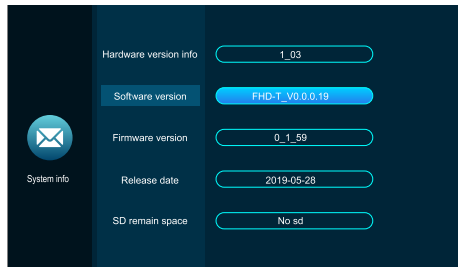

[Версія пристрою] Показує поточний номер версії пристрою.


[Версія програмного забезпечення]: Показує поточний номер версії ПЗ.

[Версія прошивки] Показує поточний номер версії прошивки.

[Дата виготовлення] Показує коли було виготовлено програмне забезпечення цього монітору.

[Вільна SD пам'ять] Показує вільний і повний об'єм пам'яті на SD карті, показує No sd якщо SD карта не встановлена.

2.5 Налаштування сценарія

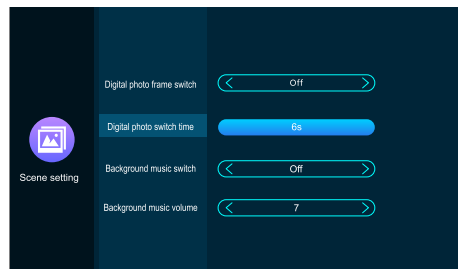


[Показувати фотографії] Після включення монітор починає показувати фотографії які знаходяться на SD карті в режимі очікування (тільки для моделей в яких є слот для SD карти і фоторафії знаходяться в папці «Фоторамка»).

[Час показу фотографій] Вказує час, як довго буде показуватись фотографія перед перемиканням на наступне фото.

[Фонова музика] Показує чи включена функція програвання фонової музики в режимі очікування. Фонова музика буде програватись, якщо цей перемикач буде включений і в монітор буде встановлена SD карта. (Користувач має розмістити Мр3 файли у папку «Фонова Музика» на SD карті)

[Гучність фонової музики] Вказує з якою гучністю буде луhati фонова музика, діапазон гучності 1-10.

2.6 Розширені налаштування

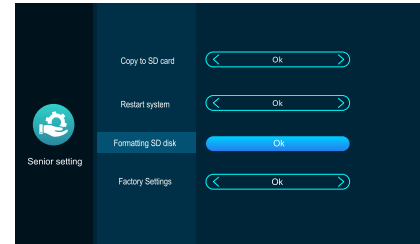

[Автоматичне збереження] В моніторі без SD карти під час кожного виклику, тривоги чи виявлення руху автоматично буде записуватись подія та знімок і будуть збережені у флеш пам'ять. Якщо знімок зроблений вручну видалений, цей знімок і запис події збережений у флеш пам'яті.

Примітка: Ця функція може зберігати тільки фото, відео не може. Розмір флеш пам'яті приблизно 5 Мб, і попередні записи видаляються автоматично якщо пам'ять заповнена.


[Копіювання на SD карту] Після включення, кожного разу буде з'являтися нагадування натисніть «Так» на моніторі, щоб скопіювати зображення з флеш пам'яті на SD карту і з'явиться індикація копіювання. Після завершення копіювання вікно нагадування закриється автоматично.

[Перезавантаження системи] Після вибору з'явиться повідомлення підтвердження перезавантаження системи, натисніть «Так» для перезавантаження монітору.


[Форматування SD диску] Після вибору з'явиться повідомлення підтвердження форматування SD карти. Натисніть «Так». Монітор відформатує SD карту. Після завершення з'явиться повідомлення «Форматування виконано» та «SD карта успішно вставлена». Якщо в монітор не встановлена SD карта з'явиться повідомлення «Немає SD карти».

[Заводські налаштування] Після вибору з'явиться повідомлення підтвердження повернення до заводських налаштувань, натисніть «Так» монітор відновить заводські налаштування і з'явиться повідомлення «Заводські налаштування відновлені, система буде перезавантажена».


3 Мультимедіа

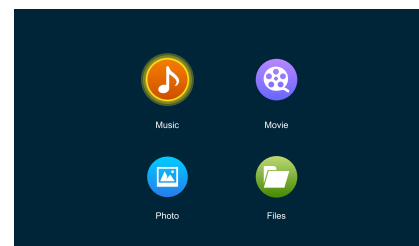

3.1 Музика

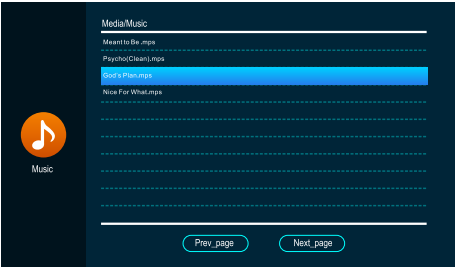

Увійдіть в меню «Музика» щоб побачити перелік музичних файлів. У цьому інтерфейсі є список музики, кнопки налаштувань, режим програвання, статус програвання і гучність.

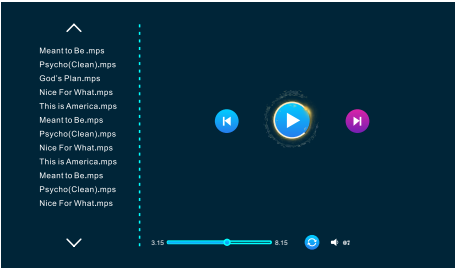


Попередня пісня	Наступна пісня	Пауза	Програвання
Повтор усіх	Повтор однієї	Послідовне Програвання	Випадкове Програвання

1. Оберіть режим програвання і перемикайте одним натисканням.
2. Після вибору гучності, регулюйте гучність перетаскуванням курсору. Діапазон гучності 0-10, за замовчуванням 7.
3. Під час програвання можна швидко перемикається вперед або назад шляхом перетягування курсору.

Примітка:

1. Щоб музика шукалась і відображалась, користувачу потрібно записати MP3 файли в папку «Фонові музика» на SD картку.
2. Якщо, під час програвання, буде вхідний виклик чи тривога, музика зупиниться і на екрані вклучиться виклична панель чи камера.

3.2 Відео

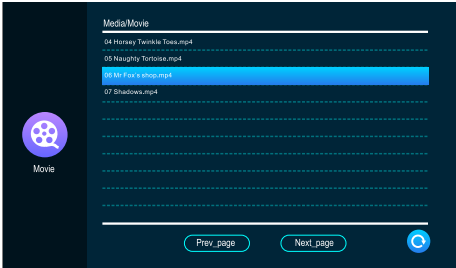

В меню «Мультимедіа» оберіть Відео і з'явиться список відеофайлів.




Користувач може швидко перемикається вперед або назад шляхом перетягування курсору. Натисніть на екран для налаштування перегляду за допомогою кнопок управління. Діапазон гучності 0-10, за замовчуванням 7.


Примітка:

1. Відео зберігається у кореневий каталог на SD карту.
2. Якщо, під час програвання, буде вхідний виклик чи тривога, музика зупиниться і на екрані вклучиться виклична панель чи камера.
3. Програвання відео, після програвання одного автоматично починає програватись наступне. Якщо відео було зупинено, буде повторятись поточне.

3.3 Фото

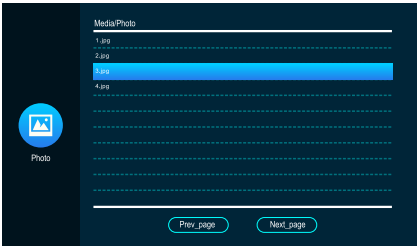


В меню «Мультімедіа», натисніть «Фото» для входу в список фото.

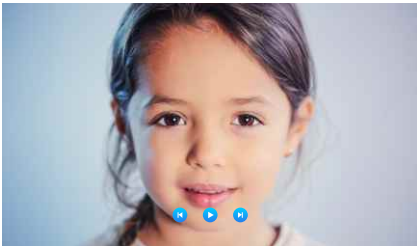


- 1. Під час показу фото, наступне фото буде показуватись автоматично. Перегляд можна зупинити (час показу фотографій буде таким самим як і у режимі фоторамки).
- 2. Після завершення виклику натисніть щоб зупинити перегляд і натисніть або щоб включити попередню або наступну фотографію, натисніть кнопку повернення для повернення до списку фотографій. (Натисніть на екрані, щоб з'явилися кнопки керування)
- 3. Щоб фотографії шукались і відображались, користувачу потрібно записати ці файли в папку «Фоторамка» на SD картку.

3.4 Файли

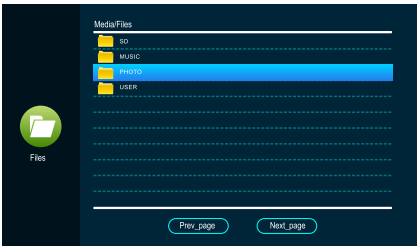


В меню «Галерея» натисніть «Файли» щоб побачити папки на SD карті. Увійшовши можна побачити папки, які створені автоматично. Це такі папки: «DCIM», «Фоторамка», «Фонові музика», «Повідомлення», «Рингтон», «Визивна панель» (ці папки скриті на моніторі, їх можна побачити тільки підключившись до комп'ютера).

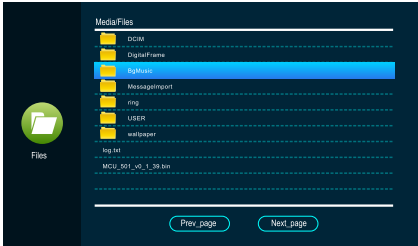

- [Папка «Фоторамка»] Зберігає картинки для показу на екрані.
- [Папка «Фонові музика»] Зберігає фонові музичні файли для монітора.
- [Папка «Повідомлення»] Налаштування функції повідомлень дозволяє користувачу встановити повідомлення, яке буде лунати, коли нікого немає дома.
 - 1. Зберіжить файл с записом голосу в цю папку.
 - 2. У менеджері файлів знайдіть і оберіть цей файл, і він автоматично переміститься на флеш пам'ять і замінить стандартне повідомлення.
- Примітка: Файл має бути у Мр3 форматі і об'ємом небільше 2 Мб.
- [Папка «Рингтон»] Зберігає визначені користувачем мелодії для монітора.
- [Папка «Визивна панель»] Ця папка містить в собі чотири папки, а саме «Тривога», «Виклик», «ВР», «Повідомлення».
- [Папка «Тривога»] Зберігає записи після спрацювання тривоги.
- [Папка «Виклик»] Зберігає історію викликів з визивної панелі.
- [Папка «ВР»] Зберігає записи виявлення руху з визивної панелі.
- [Папка «Повідомлення»] Зберігає записи повідомлень з визивної панелі.
- Всі ці записи з цих папок можна побачити в меню подій.

4 Події

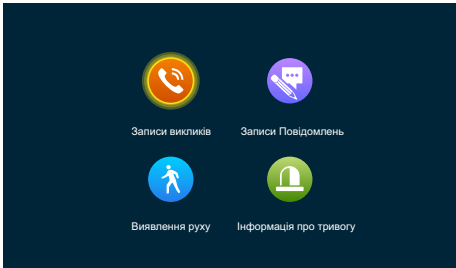

Користувач може бачити історію записів повідомлень, виявлення руху, тривоги та може перевірити тип, час, пристрій і прочитати запис.

Запис виклику:

- 1. Під час виклику від будь-якого пристрою автоматично буде зберігатись знімок або записуватись відео.
- 2. З будь-якої визивної панелі можна зробити знімок чи записати відео під час виклику.

Запис повідомлення:

Коли повідомлення вклучене, відео буде записуватись автоматично с початку виклика, якщо виклик без відповіді.

Запис виявлення руху:

- 1. Коли спрацює виявлення руху на будь-якій визивній панелі чи камери автоматично починається запис відео або зберігається знімок.
- 2. Під час виявлення руху можна робити знімки або записувати відео вручну з будь-якої викличної панелі чи камери.

Запис повідомлення про тривогу:

- 1. Коли спрацює тривога, автоматично записується відео або зберігається знімок.
- 2. Під час тривоги можна робити знімки або записувати відео вручну.
- 3. Примітка: Після вибору запису натіснити і тримайте запис, на екрані з'являться відкрити, видалити, видалити всі і закрити. У списку записів натіснити попередня або наступна сторінка, щоб змінити сторінку.

5 Вдома, Не вдома, Режим сну

- 1). Режим вдома: режим нормальної роботи.
- 2). Режим не вдома: відвідувач чує повідомлення одразу після виклика.
- 3). Режим не турбувати: у цьому режимі не грає рінгтон і повідомлення під час виклику, як у нормальному режимі.

6 Відкриття/замок

Відкрити замок підключенний до визивної панелі.


7 Режим очікування

Повернення до режиму очікування.

8 Налаштування параметрів зображення

Після виклику с панелі оберіть налаштування зображення в моніторі. У цьому налаштуванні такі параметри: гучність виклика, яскравість, контрастність та насиченність. Обравши параметр, налаштуйте його шляхом переміщення курсору.

Примітка: Параметри кольору можуть налаштовуватись під час «Спостереження», «Розмови», «Переадресації дзвінка», «Тривоги», «Виявлення руху».

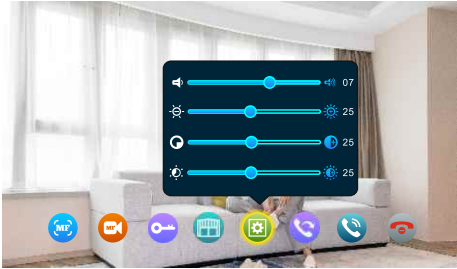

[Гучність] Рівень гучності налаштовується від 0 до 10, зазвичай рівень 07.

[Яскравість] Рівень яскравості налаштовується від 0 до 50, зазвичай рівень 25.

[Контрастність] Рівень контрастності налаштовується від 0 до 50, зазвичай рівень 25.

[Насиченність] Рівень експозиція налаштовується від 0 до 50, зазвичай рівень 25.

СПЕЦИФІКАЦІЯ	
Монітор	AHD 720P/960P/CVBS Відео вхід, CVI Відео вхід, TVL Відео вхід
Діагональ екрану	7" TFT LCD / 10" TFT LCD
Розмір зображення	1024X600
Формат відеосигналу	PAL/NTSC
Режим розмови	Двосторонній зв'язок
Споживання струму	Максимум 1200mA
Джерело живлення	Зовнішній блок живлення 12В; Вбудований на 220В
Робоча температура	0~+50°C
Спосіб встановлення	Настінний монтаж
Характеристики SD	2- 128Гб клас 10TF (Micro SD) Примітка: має бути не менше 10 класу
Вхідний відео сигнал	CVBS CVI TVI AHD 1080P
Виявлення руху	4 канали виявлення руху
Система	Підтримується до 6 моніторів + 2 панелі + 2 камери
Функції	Відкриття/Спостереження/Внутрішній виклик/Переадресація/Запис
Переваги	Фоторамка/Голосові повідомлення/Фонові музика

ВМИКАННЯ ФУНКЦІї ТРИВОГИ

Пристрій підтримує функцію тривоги. Коли контакти тривожного входу замикаються, активується сирена, динамік монітора програє сигнал тривоги на протязі 120 секунд. Для припинення сигналу тривоги і переведення пристрою в режим очікування натисніть .

В пристрої з підтримкою SD карток одночасно з запуском сигналу тривоги почнеться запис відео і фото. Час запису 120 секунд.

Для припинення запису і переводу пристрою в режим очікування натисніть .


Схема підключення:

-  Пристрій дозволяє підключити 2 нормально відкритих (NO) або нормально закритих (NC) входів тривоги. Канали підключення камер не мають обмежень по типу входу тривоги (можуть бути як нормально відкритими, так і нормально закритими). Контакт датчика тривоги приєднується паралельно з клеммою тривоги пристрою (Датчик тривоги повинен мати власне джерело живлення). Контакт заземлення датчика приєднується паралельно з клеммою заземлення камери.
- При NO вході тривоги, режим тривоги активується при замиканні контактів тривоги і заземлення.
- При NC вході тривоги, режим тривоги активується при розмиканні контактів тривоги і заземлення.
- Ці умови застосовуються к будь-якому датчику тривоги.


МОНТАЖ ДОМОФОНУ

Примітка:


- Не розбирайте пристрій самостійно, щоб уникнути ураження електричним струмом.
- Не трясіть, не стучіть і не кидайте пристрій - це може пошкодити деталі.
- Рекомендована висота для встановлення становить 150 см.
- Вимкніть живлення пристрою перед встановленням.
- Встановіть пристрій на відстані не менш 30 см від мережі змінного струму для уникнення фонових перешкод.
- Пристрій повинен знаходитись подалі від води, магнітних полів та агресивних речовин.

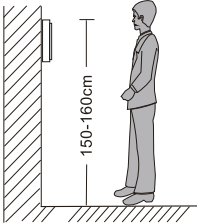

Як встановити домофон

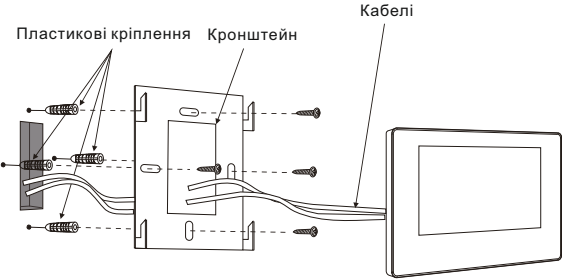

КОМПЛЕКТАЦІЯ

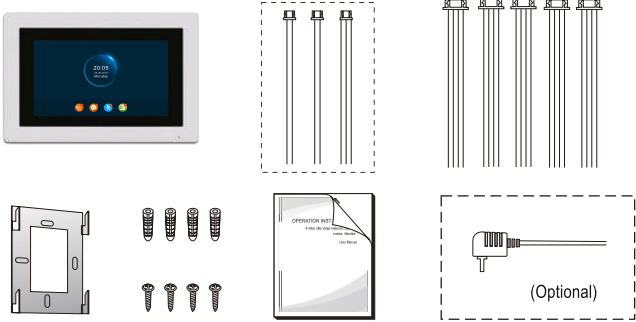

- Монітор домофона ----- 1 шт.
 - Дюбелі ----- 4 шт.
 - Шурупи ----- 4 шт.
 - Кронштейн ----- 1 шт.
 - 4 жильний провід ----- 5 шт.
 - 3 жильний провід ----- 1 шт.
 - 2 жильний провід (в залежності від моделі) ----- 2 шт.
 - Посібник ----- 1 шт.
 - Зовнішній блок живлення (Опція) ----- 1 шт.
- * Якщо монітор включає в себе внутрішнє джерело живлення, немає зовнішнього джерела живлення.