

SAMSON



ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

SAMSON SM-7FHD-GTW

FullHD монітор домофона
з сенсорним екраном діагоналю 7",
Wi-Fi і Tuya

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ	1
Попередження.....	1
БАЗОВА ІНФОРМАЦІЯ	2
Комплект поставки.....	2
Розташування елементів управління.....	3
ПІДКЛЮЧЕННЯ МОНІТОРУ ДО ЗОВНІШНІХ ПРИЛАДІВ	2
Підключення до панелей виклику і до зовнішніх замків.....	3
Підключення до камер спостереження і датчикам руху.....	3
Підключення замка до монітору.....	3
Підключення до інших моніторів в системі.....	4
Вимоги до кабелів.....	4
МОНТАЖ МОНІТОРУ	4
ГОЛОВНИЙ ЕКРАН	5
ПЕРШЕ ВКЛЮЧЕННЯ	6
НАЛАШТУВАННЯ WI-FI ТА TUYA	7
Підключення в режимі EZ.....	8
Підключення в режимі AP.....	9
Коротка довідка до додатка Tuya Smart.....	9
ГОЛОВНЕ МЕНЮ	10
МЕНЮ «НАЛАШТУВАННЯ»	11
Підменю «Система».....	11
Підменю «Час».....	12
Підменю «Мережа».....	12
Підменю «Фоторамка».....	13
МЕНЮ «ПРИСТРОЇ»	13
Підменю «Панель 1» або «Панель 2».....	13
Підменю «Камера 1» або «Камера 2».....	14
МЕНЮ «ДЗВІНКИ»	15
МЕНЮ «ПОДІЇ»	15
МЕНЮ «ПАНЕЛЬ 1/2» ТА «КАМЕРА 1/2»	16
МЕНЮ «ФАЙЛИ»	17
МЕНЮ «ІНТЕРКОМ»	18
МЕНЮ «ВІДКРИТИ»	18
МЕНЮ «ВДОМА»	18
ЕКСПЛУАТАЦІЯ ДОМОФОНА	19
Відповідь на виклик з дверної панелі.....	19
Переадресація виклику на інший монітор.....	20
ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	21

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ

Монітор домофона – переговорний пристрій, призначений для спілкування з відвідувачем, перегляду і запису зображення з викличної панелі або камери, прослуховування повідомлень відвідувачів, перегляду відео та фотографій і багато іншого.



ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБОВ'ЯЗКОВО ПРОЧИТАЙТЕ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ ТА ВИКОНУЙТЕ ВСІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ІНСТРУКЦІЇ


Попередження

- Пристрій призначений для роботи від мережі змінного струму напругою 220 В і частотою 50 Гц.
- Не ставте пристрій поблизу джерел тепла (більше 40°C) або приладів а з інтенсивним випромінюванням, включаючи радіаторні батареї, холодильники, місця попадання прямого сонячного світла, телевізор, відеореєстратор та ін.
- Для зниження ризику займання або удару електричним струмом, не піддавайте цей пристрій впливу води та високої вологості (більше 90%).
- Не встановлюйте прилад в ніші, або інші місця, які погіршують вентиляцію повітря. Це може привести до перегріву пристрою і його виходу з ладу.
- Щоб уникнути удару електричним струмом, завжди вставляйте вилку в розетку повністю (до упору).
- Не забувайте вимикати пристрій від мережі змінного струму під час грози, а також, якщо не плануєте використовувати пристрій тривалий час.
- Управління сенсорним екраном не вимагає тиску на нього. Для його роботи достатньо дотику пальцем.
- Сильні натискання на екран або натискання гострими предметами можуть привести до поломки екрану (дисплею).
- Не кидайте, не струшуйте та не стукайте пристрій, інакше це призведе до пошкодження елементів.
- При попаданні води або інших сторонніх предметів всередину пристрою - негайно вимкніть пристрій з мережі і зверніться в сервісний центр.
- У разі появи ознак нестабільної роботи або поломки пристрою (механічні деформації і пошкодження, дим, сторонній звук, специфічний запах) необхідно терміново вимкнути пристрій з мережі і звернутися в сервісний центр.
- Не розбирайте прилад самостійно щоб уникнути ураження електричним струмом. Сервісне обслуговування та ремонт монітора може здійснюватися тільки спеціально підготовленими фахівцями.
- Гарантія анулюється у випадках: розкриття устийства не уповноваженою особами, редагування налаштувань в реєстрі, внесення змін в операційну систему.


Комплект поставки




Монитор домофона SAMSON

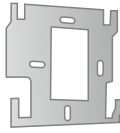

Настінне кріплення



Дюбелі і шурупи

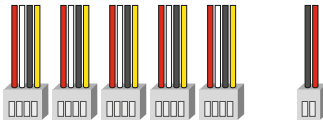

4-х та 2-х контактні роз'єми




Інструкція користувача



Гарантійний талон

Розташування елементів управління

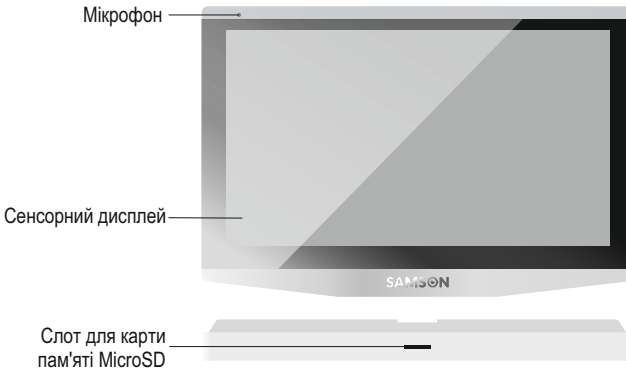

ПІДКЛЮЧЕННЯ МОНИТОРУ ДО ЗОВНІШНІХ ПРИЛАДІВ

До монітора можуть бути підключені до 5 додаткових моніторів, 2 панелі виклику, 2 камери відеоспостереження, 2 датчика руху, електромеханічний замок, а також по одному електромеханічному замку безпосередньо до панелей виклику (якщо вони підтримують таку можливість).

При підключенні декількох моніторів, перший монітор має бути встановлений як **Головний**, а інші повинні бути **Додатковий**. Це можна вказати у меню **Налаштування/Панелі**: Головний = 01, Додаткові = 02 - 06 (стор.6).

Цей монітор підтримує нормально відкритий метод відкривання замка (НВ). Це означає, що в нормальному стані контакти відкриті, а замок знаходиться в закритому стані.


Даний монітор підтримує відеосигнали форматів Full HD, AHD та CVBS. Для отримання максимальної якості зображення рекомендуємо використовувати камери і панелі які підтримують Full HD формат відео. Налаштування типу сигналу проводиться в меню **Налаштування/Відеовходи**. Якщо ви використовуєте цей монітор з аналогової CVBS панеллю виклику, необхідно перезавантажити монітор після підключення такої камери.

ПРИМІТКА: Електричні замки / датчики руху / камери спостереження та панелі виклику не входять в комплект цього монітора, але ви можете придбати їх окремо.

Підключення панелей виклику і зовнішніх замків

Примітка. До даного монітора можна підключити 2 панелі.


Якщо панель тільки одна її обов'язково потрібно під'єднати до входу DOOR 1

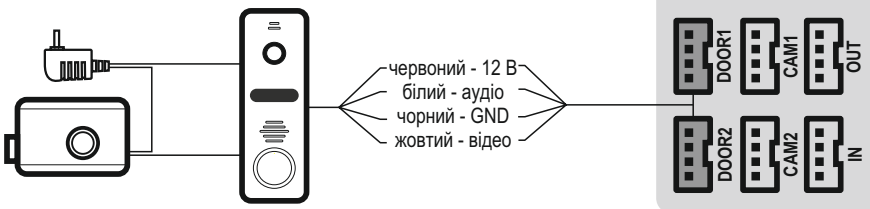


Підключення камер спостереження та датчиків руху

Примітка. До даного монітора можна підключити 2 камери і 2 датчика.


Якщо камера тільки одна, рекомендуємо підключити її до входу CAM1

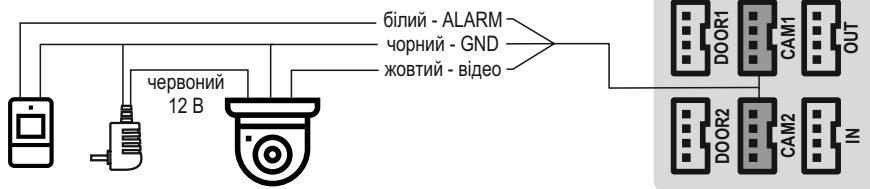

Підключення замка до монітору

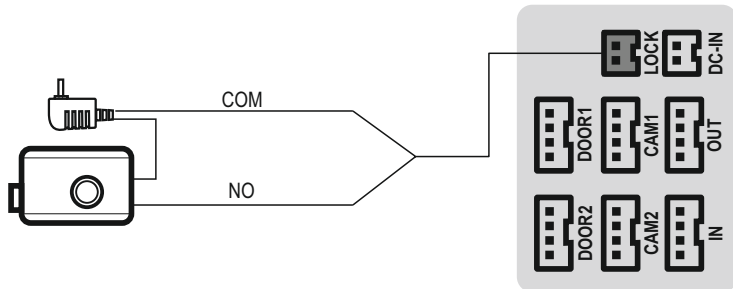

Підключення до інших моніторів в системі

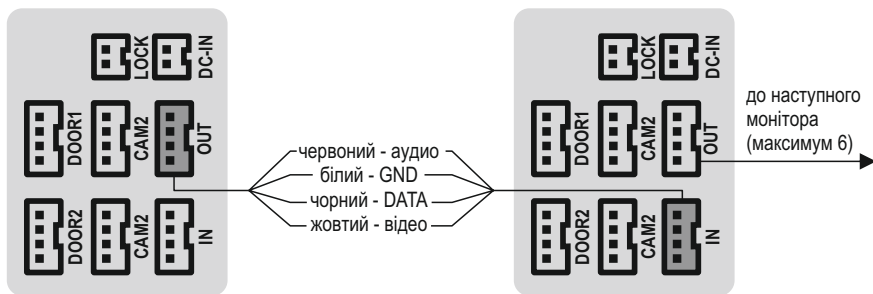

Вимоги до кабелів


Будьте уважні: Дистанція стійкої передачі сигналів від зовнішніх пристроїв до монітора залежить від якості та типу кабелю. Нижче вказані орієнтовні дистанції при використанні різних кабелів. Фактична ефективність дроту залежить від його якості.

4-жильний екранований чи неекранований дріт:

DC12 B / audio / GND / video

- Відстань ≤ 30 м (4×0.4 мм²);
- Відстань ≤ 60 м (4×0.65 мм²)

Трипровідний неекранований кабель + відеокабель RG-59 (75 Ом) або інтегрований кабель відеоспостереження з кабелем живлення (2x0,5 мм² + 75-3)

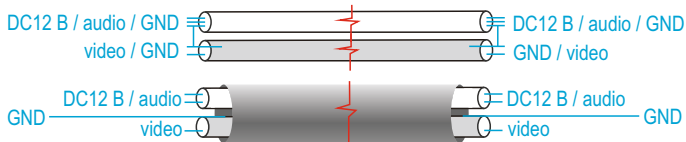

Відстань 60-100 метрів


Кабельне підключення CAT5 або CAT5 (не рекомендується)



Для неекранованого мережевого кабелю максимальна відстань 20 м. Для екранованого мережевого кабелю - 40 м. Кабелі CAT5 або CAT6 складаються з 4 пар скручених пар (8 проводів). Одна пара буде використана як один кабель. Якщо це екранований провід, його потрібно підключити до GND.

МОНТАЖ МОНИТОРУ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед монтажем пристрою, будь ласка, ввідключіть його від мережі живлення

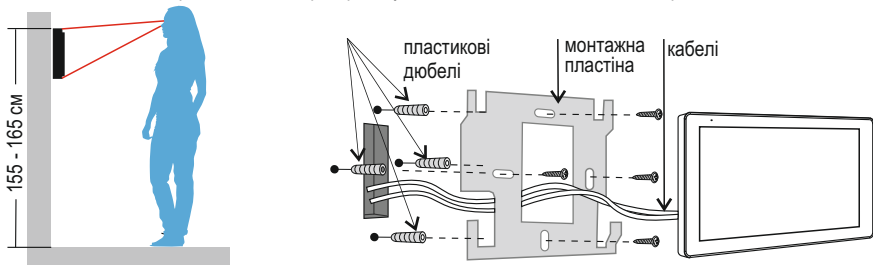

ГОЛОВНИЙ ЕКРАН

Управління монітором домофону здійснюється через сенсорний екран. Екран домофону активується шляхом легкого дотику пальцем до екрану.

Після виходу домофону з «режиму сну» користувач бачить головний екран домофону. Вид головного екрану не залежить від обраного стилю оформлення (Win10 / Android / Стандарт) і призначений для відображення найбільш важливої інформації про статус подій і поточний стан монітору.



Індикація руху. Червоний - детекція по руху на цьому каналі включена, сірий - вимкнена



Індикатор режимів: Вдома / Не вдома / Режим сну



Індикатор стану підключення до мережі. Wi-fi вимкнено / Wi-Fi включено



Клавіша «Журнал дзвінків». Цифра в кружечку - кількість викликів



Клавіша «Записи повідомлень». Цифра в кружечку - кількість повідомлень на автовідповідачі



Клавіша «Записи виявлення руху». Цифра в кружечку - кількість записів по руху



Клавіша «Журнал тривоги». Цифра в кружечку - кількість записів по спрацюванню датчиків тривоги

ВАЖЛИВО !!!




1. Обов'язково, до початку експлуатації монітору, встановіть коректний формат та роздільну здатність відеосигналу для панелей виклику та камер відеоспостереження в розділі **Пристрої/Відеосигнал** (докладніше на стор. 13). Якщо це зробити не коректно, то зображення на моніторі буде відсутнє або спотворено.

2. Не використовуйте гострі предмети для дотику до екрану. Це може привести до поломки пристрою.

ПЕРШЕ ВКЛЮЧЕННЯ

Після включення в розетку, монітор автоматично запустить меню стартових налаштувань. Воно складатиметься з декількох послідовних екранів. Також, монітор буде запущений в цьому режимі після скидання до заводських налаштувань в меню **Налаштування**

Екран 1. Базові настройки

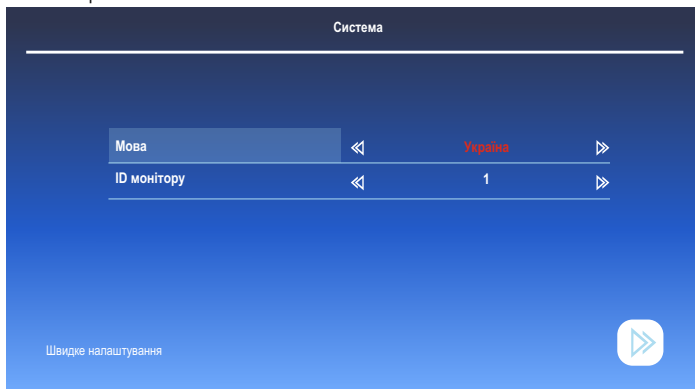

Мова - вибір мови інтерфейсу.

Опції: українська / російська / англійська / італійська / іспанська / французька / німецька / польська

ID пристрої - номер пристрою при підключенні декількох домофонів в системі: оберіть 1 - для головного монітору, до якого підключені зовнішні панелі, 2-6 - для допоміжних.

Примітка: щоб перейти до наступного екрану натисніть екранну клавішу ➡.

Екран 2. Налаштування камер і панелей



До монітора є можливість підключити 2 викличних панелі і дві камери відеоспостереження. Пункти меню для всіх перерахованих пристроїв попарно однакові


Панель 1. Відеосигнал. Опції: PAL / NTSC / Автовизначення

Панель 1. Тип сигналу. Опції: AND1080 / TVI720 / TVI1080 / CVI720 / CVI1080 / CVBS / AND720

Для Панель 1, Камера 1, Камера 2 - настройки аналогічні

Примітка: Вхідний відеосигнал повинен бути визначен точно, інакше він відображатиметься неправильно або не відображатиметься зовсім. Якщо ви не можете точно знати роздільну здатність та формат вхідного сигналу, ви можете скористатися функцією автоматичного визначення (**Автовизначення**) типу сигналу.

Екран 3. Налаштування підключення до Wi-Fi та Tuuya

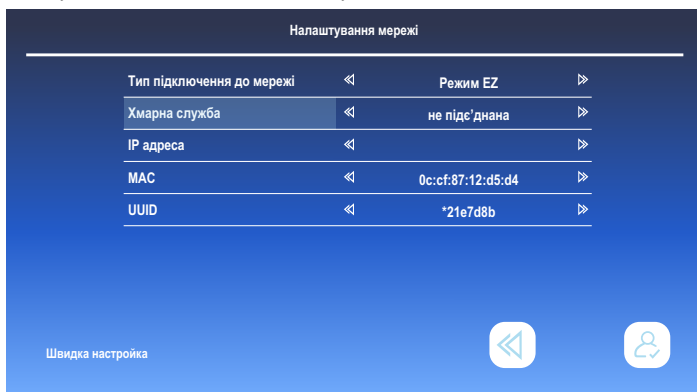

Тип підключення до мережі. Спосіб під'єднання до Wi-Fi та Tuuya. Опції: Режим EZ / Режим AP (процедура підключення описана у наступному розділі).

Примітка: ви можете пропустити екран налаштувань і виконати підключення до інтернет пізніше в меню «Налаштування».

Хмарна служба / IP адреса / MAC / UID - службова інформація

НАЛАШТУВАННЯ WI-FI ТА TUYA



Цей монітор домофона може бути використаний з додатком Tuuya Smart це дозволить управляти Вашим домофоном за допомогою мобільного телефону з будь-якого місця в світі, де є інтернет.

Tuuya Smart - глобальний багатомовний додаток, який може стати центром управління вашим будинком. Ця програма може керувати інтелектуальними пристроями самих різних категорій. Для сполучення домофона Samson з Tuuya спочатку завантажте та встановіть додаток Tuuya на ваш мобільний телефон та дотримуйтесь порад і рекомендацій викладеним у цій інструкції.

ВАЖЛИВІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


- Tuuya Smart працює з Wi-Fi на частоті 2.4 ГГц. Перед підключенням перевірте, що Ваш роутер підтримує Wi-Fi з'єднання на цій частоті.
- Переконайтеся що в обраному вами місці Wi-Fi сигнал потужний (більше 90%) та сталий.
- Не підключайте одночасно два або більше пристрої, інакше вони будуть конфліктувати між собою.
- Рекомендуємо при підключенні монітора відключити всі пристрої з високим потоком, які використовують Wi-Fi, наприклад камери високої чіткості або перегляд відео. Великий потік даних від цих пристроїв може перешкодити успішному підключенню монітора домофону.
- Зверніть увагу Tuuya - це хмарна технологія, отже з'єднання між Вашим монітором і мобільним телефоном відбувається не безпосередньо, а через сервера розташовані в різних країнах світу. Це означає, що сигнал може мати затримку до декількох секунд.
- Тільки один користувач може бути адміністратором пристрою. Решта користувачів можуть бути підключені тільки після запрошення адміністратором. Якщо у монітора вже є адміністратор, ви не зможете підключитися до монітора безпосередньо.

Перед налаштуванням підключення Tuuya зайдіть в меню **Налаштування > Мережа > Режим мережевого сполучення** і виберіть **Режим EZ** або **Режим AP**. Прилад запропонує вам перезавантажитися. Після перезавантаження почніть процес підключення монітору до додатку Tuuya.

Підключення в режимі EZ

Режим EZ - пріоритетний спосіб підключення. Використовуйте режим AP тільки якщо ваш маршрутизатор застарів і не підтримує підключення в режимі EZ. Встановіть на телефон додаток Tuuya Smart, зареєструйтеся та дотримуйтеся подальших рекомендацій.

ПРИМІТКА: Телефон повинен бути в одній Wi-Fi мережі (2.4 ГГц) з домофоном.

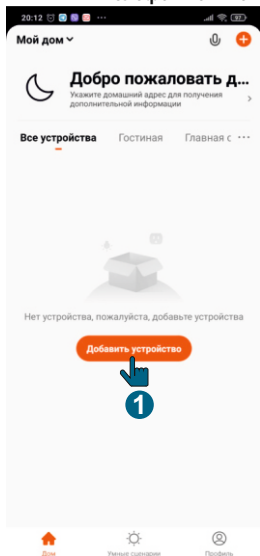


Відкрийте Tuuya Smart та натисніть Додати пристрій




Оберіть Відеоспостереження> Розумний дверний дзвінок




Оберіть режим EZ

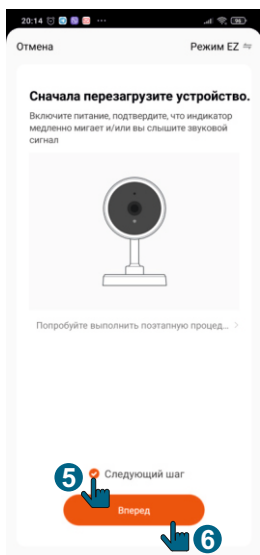

Відмітьте «Наступний крок» і натисніть клавішу «Вперед»

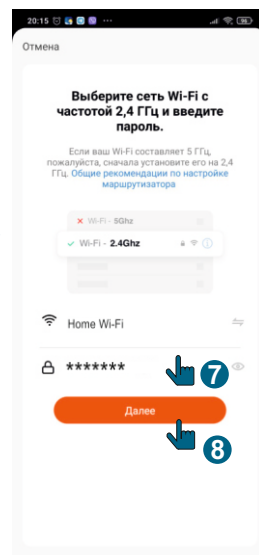

Виберіть мережу 2.4 ГГц і вкажіть пароль

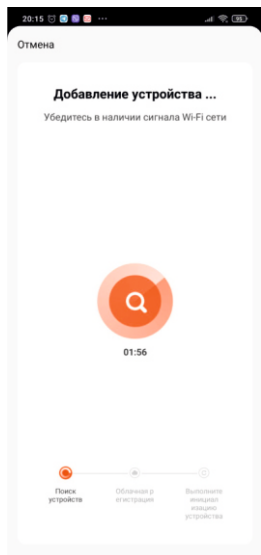


Зачекайте, підключення може зайняти пару хвилин

Підключення в режимі AP

Підключення в **Режимі AP** здебільше схоже на підключення в режимі EZ. Спочатку виберіть **Режим AP** в меню **Налаштування > Мережа**. Там буде вказано назву Точки доступу та пароль до неї, наприклад

Тип підключення до мережі	Режим AP
Хмарна служба	не під'єднана
Точка доступу WIFI	SmartLife-12d0d4
Пароль	12345678
UUID	*21e7d8b

Нижче відображені ключові відмінності настройки режиму AP від режиму EZ

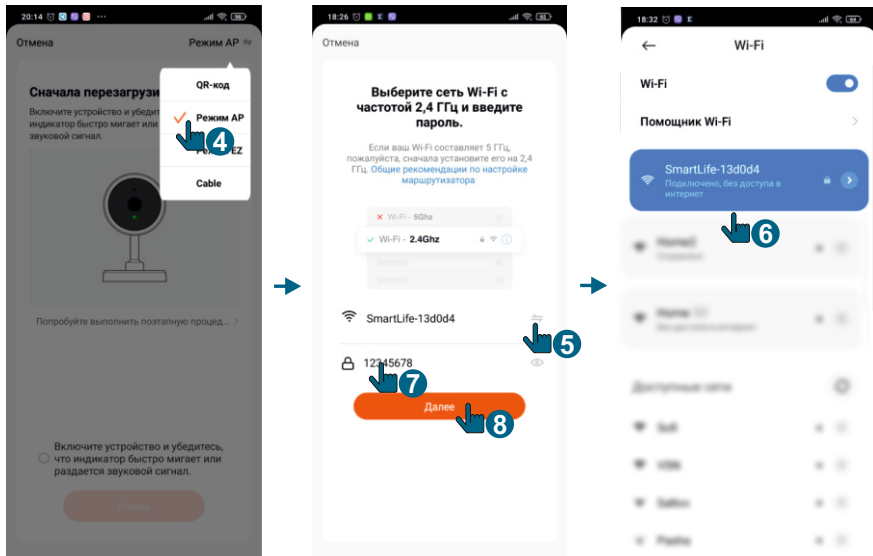

Оберіть режим AP

Натисніть щоб змінити мережу, а потім введіть пароль вказаний в меню монітора

Оберіть мережу вказану в меню монітора


Коротка довідка до додатка Tuuya Smart

Після успішного завершення назвіть ваш пристрій так, щоб його легко могли знайти в додатку Tuuya Smart.

В будь-який момент Ви можете переглядати те, що відбувається в зоні спостереження панелей виклику або підключених до домофону камер, відповідати на виклики з панелей, відкривати замки, переглядати архівні фото та відео, отримувати повідомлення про рух в області спостереження та багато іншого.

Додаток Tuuya дозволяє поділитися доступом до монітора домофону з іншими користувачами, наприклад співробітниками офісу або членами сім'ї. Зробити це зможе тільки адміністратор. Тому вкрай важливо адміністратором обрати людину, яка має права на надання всіх перерахованих вище функцій, а також своєчасно зможе прибрати користувача зі списку довірених осіб. Майте на увазі, що усі учасники пристрою можуть отримати повідомлення після дзвінка відвідувача з панелі виклику.


Так виглядає основний екран домофону в додатку:

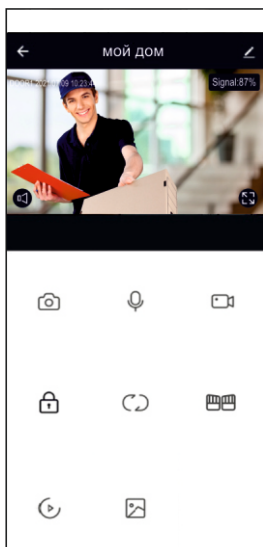

-  Зробіть фото трансляції, щоб зберегти зображення в додатку або галереї
-  Натисніть цю кнопку щоб відповісти на виклик відвідувача. Гучномовець увімкнеться одночасно після натискання мікрофону
-  Запис відео під час розмови
-  Під час розмови / спостереження натисніть кнопку, щоб відкрити замок, який підключається до панелі виклику.
-  Під час розмови / спостереження дозволяє змінити джерело зображення: двері 1 > двері 2 > камера 1 > камера 2
-  Під час розмови / спостереження натисніть кнопку, щоб відкрити замок, який підключен безпосередньо до монітору.
-  Перегляд відео збереженого на SD карту монітору
-  Перегляд зображень з галереї

ГОЛОВНЕ МЕНЮ

Всі режими налаштувань, перегляду і управління монітором доступні через головне меню. Щоб увійти в **Головне меню** досить доторкнутись пальцем під час відображення **Головного екрану**.

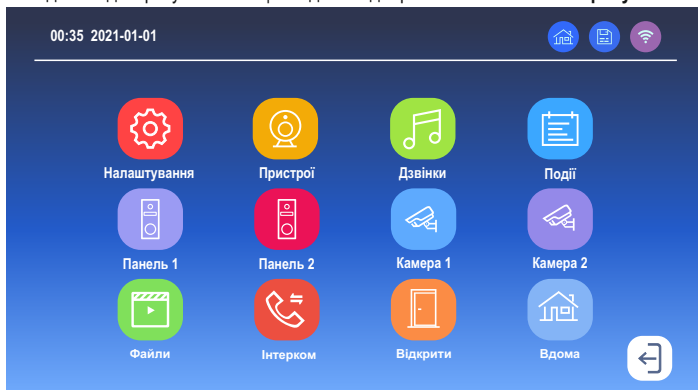

Короткий опис функцій **Головного меню**:

Налаштування. Налаштування мови, стилю оформлення, настройки Wi-Fi та ін. (докладніше на стор. 11).

Пристрої. Налаштування формату відео, фіксації руху і записи подій (докладніше на стор. 13).

Дзвінки - налаштування розкладу для гучності та мелодії викликів від панелей (докладніше на стор. 15).

Події - бібліотека записаних повідомлень і подій (докладніше на стор. 15).

Панель 1 і Панель 2. Активує режим перегляду для панелей виклику (докладніше на стор. 16).

Камера 1 і Камера 2. Активує режим перегляду для камер спостереження (докладніше на стор. 16).

Файли. Перегляд фото, відео та прослуховування музики (докладніше на стор. 17).

Інтерком. Виклик інших моніторів в системі (докладніше на стор. 18).

Відкрити. Відкриває замок підключений безпосередньо до монітора

Вдома/Не вдома/Режим сну. Дозволяє вибрати режим в якому буде працювати монітор (до наступної зміни режиму (докладніше на стор. 18)).


МЕНЮ «НАЛАШТУВАННЯ»



У цьому меню виконуються установки базових параметрів домофону, такі як вибір мови, підключення до Wi-Fi, настройка інтерфейсу та інше. Обов'язково виконайте необхідні установки перед початком експлуатації домофону.

Підменю «Система»

Налаштування - вибір мови, стилю оформлення, настройки Wi-fi, оновлення ПЗ

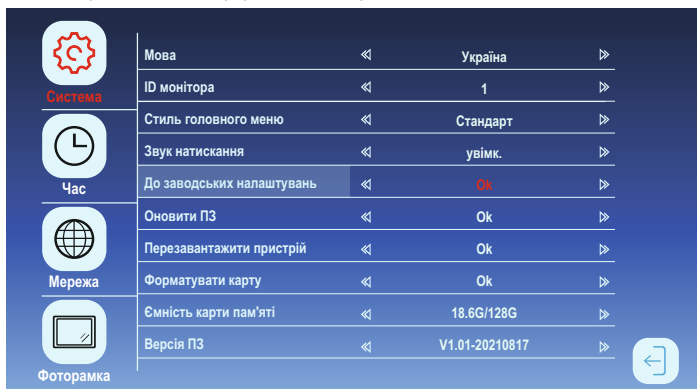

Мова - вибір мови інтерфейсу. Опції: українська / російська / англійська / італійська / іспанська / французька / німецька / польська

ID монітору - номер пристрою при підключенні декількох домофонів в системі: оберіть 1 - для головного монітору до якого підключені зовнішні панелі, 2-6 - для допоміжних.


Стиль головного меню - ви можете вибрати один з трьох стилів інтерфейсу



Win10



Android

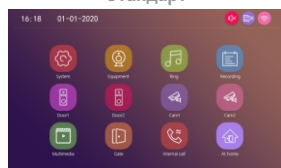

Стандарт

Звук натискання - включає або відключає звуковий супровід при натисканні кнопок.

Скидання налаштувань - скидання основних налаштувань до початкових (заводських) значень. Прилад запропонує вам перезавантажитися. Підтвердіть свій вибір для скидання налаштувань.

Оновити ПЗ - оновлення прошивки монітору з прошивки записаної на карту пам'яті.

Перезавантажити пристрій - перезавантаження монітору без зміни базових параметрів.

Форматувати карту - очищення карти пам'яті встановленої в слот для карти.

Ємність карти пам'яті - інформація про загальний та вільний розміри карти пам'яті встановленої в домофон

Версія ПЗ - інформація про поточну версію програмного забезпечення домофону.

Підменю «Час»

Система	Рік	«	2021	»
	Місяць	«	09	»
	День	«	24	»
	Год.	«	00	»
Час	Хв.	«	59	»
	Формат дати	«	ДД-ММ-РР	»
Мережа	Екран в режимі очікування	«	відключений	»
Фоторамка				

Примітка: При підключенні додатку TuYa дата та час будуть встановлені автоматично. Якщо ви не плануєте підключати додаток TuYa, ви можете встановити дату та час самостійно. У цьому випадку, після відключення живлення, встановлені значення дати та часу будуть обнулені.

Рік. Встановіть поточний рік

Місяць. Встановіть поточний місяць

День. Встановіть поточний дату

Год. Встановіть поточну годину

Хв. Встановіть поточну хвилину

Формат дати. Порядок відображення дати на екрані. Опції: **ДД-ММ-РР** / **РР-ММ-ДД** / **ММ-ДД-РР**


Режим очікування. Стан екрану в режимі очікування. Опції: **відключений** / **Годинник** (на головному екрані буде постійно відображатися годинник). Рекомендуємо використовувати опцію **відключений** - це заощадить витратам електроенергії і продовжить ресурс роботи пристрою.

Підменю «Мережа»

Система	Тип підключення до мережі	«	Режим EZ	»
	Хмарна служба	«	Без зв'язку	»
Час	IP адреса	«		»
	MAC	«	0c:cd:87:12:d5:d4	»
Мережа	UUID	«	*21e7d8b	»
Фоторамка				

Функціонал і можливості цього меню докладно описані в розділі **НАЛАШТУВАННЯ WI-FI ТА TUYA**

Будьте уважні. Додаток має більш високий пріоритет при управлінні домофоном, тому деякі функції домофона, наприклад, перегляд фото та відео будуть недоступні при використанні програми TuYa Smart для управління монітором домофону.

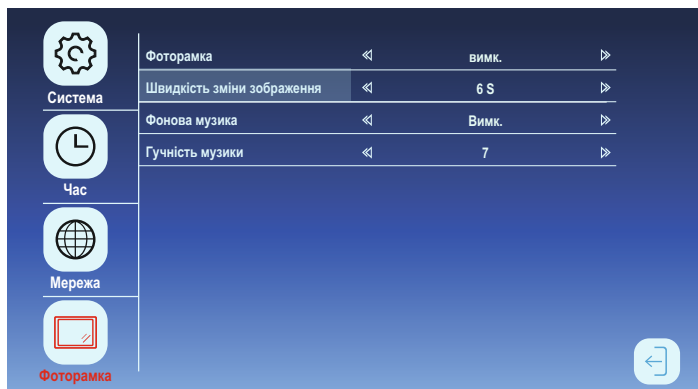

Примітка: файли зображення потрібно скопіювати в папку Digital Frame. Зображення повинні бути в форматі JPEG, а їх роздільна здатність не повинна перевищувати 2526x1576 пікс.

Фоторамка. Вмикає або вимикає показ зображень з карти пам'яті на екрані монітору
Швидкість зміни зображення. Час затримки між змінами зображень (від 3 до 30 сек.)
Фонова музика. Вмикає або вимикає звуковий супровід під час показу зображень
Гучність музики. Гучність звукового супроводу (від 0 до 10)


МЕНЮ «ПРИСТРОЇ»



Найбільш важливий розділ меню. У ньому встановлюються параметри роботи камер відеоспостереження і викличних панелей. Якщо вони будуть встановлені неправильно, то зображення на моніторі буде відсутнє або воно буде сильно спотворено.

Підменю «Панель 1» або «Панель 2»

Меню налаштувань панелей виклику

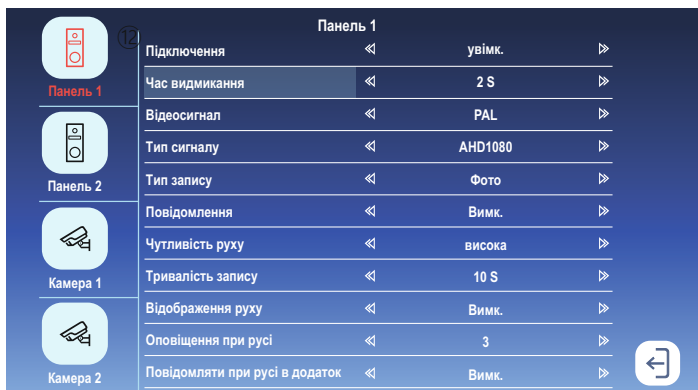

Підключення. Визначає статус каналу: працює або не працює. Якщо канал вимкнений він буде пропущений під час моніторингу. Додаток також не відображатиме цей канал. Будь ласка, встановлюйте цей параметр обережно. Зверніть увагу. Панель 1 завжди буде включена
Час відмикання. Налаштовування часу відкриття замку підключеному до панелі виклику. Вказує скільки

часу замок буде відкритий після натискання на кнопку відкриття замку. Можливий діапазон **1 - 10 сек.**

Тип сигналу. Опції: **PAL / NTSC / Автовизначення**. Рекомендуємо використовувати опцію **«Автовизначення»**, для того щоб монітор самостійно визначив значення для параметрів **Відеосигнал** та **Тип сигналу**.

Тип сигналу. Налаштування роздільної здатності та типу сигналу. Опції: **AHD1080 / AHD720 / CVI1080 / CVI720 / TVI1080 / TVI720**.

Тип запису. Параметр, який визначає, що буде записувати монітор у разі виявлення руху **Фото / Відео**. Запис можливий тільки якщо в моніторі встановлена карта пам'яті.

Повідомлення - визначає максимальний час запису повідомлень відвідувача **30 сек. / 60 сек. / 120 сек. / Вимкнено**. Запис повідомлення буде здійснюватись якщо відвідувач натискає кнопку виклику на панелі, а власник не відповідає або активований режим **Не вдома**. Запис можливий тільки, якщо в моніторі встановлена карта пам'яті.

Чутливість руху. Показує чутливість виявлення руху. Опції: **Низька / Середня / Висока / Вимкнено**.

Тривалість запису. Встановлює тривалість відеозапису після виявлення руху. Діапазон значень **від 10 до 300 сек.** Запис можливий тільки, якщо в моніторі встановлена карта пам'яті.

Відображення руху. Вмикає або відмикає (**увімк. / вимк**) відображення на екрані подій з панелі виклику після виявлення руху.

Оповіщення при русі. Вибір мелодії оповіщення про наявність руху: Вибір з трьох сигналів або **вимкнено**.

Повідомляти при русі в додаток. Керує відправкою повідомлень в додаток на телефоні після виявлення руху. Можливий статус **увімк. / вимк**. Коли цей параметр вимкнен, телефон не отримуватиме жодної push-інформації, якщо буде зафіксовано рух.

Підменю «Камера 1» або «Камера 2»

Меню налаштувань камер спостереження та датчиків тривоги

 Панель 1  Панель 2  Камера 1  Камера 2	Камера 1		
	Підключення	«	увімк.
	Відеосигнал	«	PAL
	Тип сигналу	«	AHD1080
	Тип запису	«	Відео
	Датчик тривоги	«	НЗ
	Сигнал тривоги	«	1
	Чутливість руху	«	Вимк.
	Тривалість запису	«	20 S
	Відображення руху	«	Вимк.
			Оповіщення при русі
			Вимк.
			Повідомляти при русі в додаток
			Вимк.

Більша частина налаштувань аналогічні попередньому меню.
Нижче будуть розшифровані тільки настройки унікальні для цього розділу меню.

Датчик тривоги. Тип контакту датчика тривоги. Опції: **Вимк. / НВ** (нормально відкритий) / **НЗ** (нормально закритий)

Сигнал тривоги - вибір мелодії оповіщення про наявність тривоги: три типу сигналу або **вимкнено**.

МЕНЮ «ДЗВІНКИ»



У цьому розділі ви можете встановити різні мелодії дзвінка, їх тривалість та гучність для трьох різних часових інтервалів. Це може бути зручно, наприклад для ночі і дня або робочого і неробочого часу.

Панель1/Дзвінок1

Розклад	« 06:00 - 12:00 »
Тривалість дзвінка	« 30 S »
Тип мелодії	« стандартна »
Вибір мелодії	« 1 »
Гучність дзвінка	« 7 »
Гучність панелі	« 7 »

Панель1/Дзв.1
Панель1/Дзв.2
Панель1/Дзв.3
Панель2/Дзв.1
Панель2/Дзв.2
Панель2/Дзв.3

Важливо:

Між періодами часу не може бути прогалів та перекриттів, інакше система буде відтворювати параметри за замовчуванням.

2. Налаштування гучності дзвінка на двері не може перевищувати гучність внутрішнього блоку.

МЕНЮ «ПОДІЇ»



У цьому розділі меню Ви можете переглянути записи зроблені під час викликів з дверної панелі, записи автовідповідача, записи зроблені по команді детектора руху, а також записи після спрацювання датчика тривоги

Виклики 6/7

2021062309325-001-Door1.mov	считано
2021062309325-002-Door1.mov	
2021062309325-0	
2021062309325-0	
2021106309325-0	
2021106309325-0	
2021062309325-0	
2021062309325-0	

Всі прочитано
Видалити
Видалити все
Вимк.

Виклики
Повідомлення
Рух
Датчики


Оберіть файл який ви хочете переглянути та натисніть на нього. Щоб викликати меню файлових операцій натисніть та утримуйте натискання на файлі у продовж 1-2 сек.

МЕНЮ «ПАНЕЛЬ 1/2» ТА «КАМЕРА 1/2»




Ця група меню дозволяє переглядати зображення з панелей виклику і камер відеоспостереження, налаштовувати зображення, робити записи фото і відео, а також відкривати замки. По-суті, це режим **Перегляд**, який власник домофону може активувати самостійно без дзвінка з панелі виклику.

У режимах **Панель 1**, **Панель 2**, **Камера 1**, **Камера 2** нижнє меню дуже схоже за виключенням того, що у режимах **Камера1** та **Камера2** відсутня можливість відкривання замків.

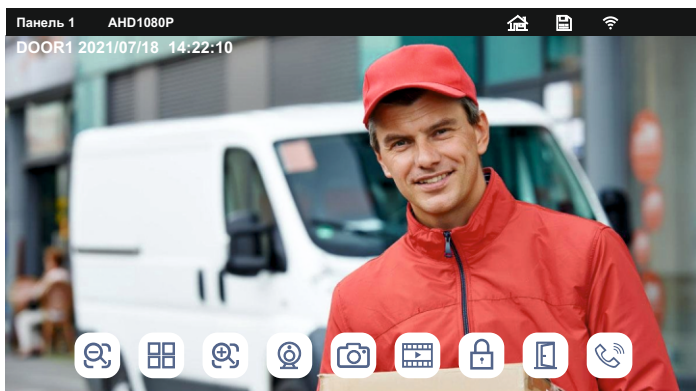

- | | | | |
|--|---|--|--|
| | Зменшення масштабу зображення | | Записати відео |
| | Виклик меню налаштувань зображення | | Відкриття замку активної панелі виклику |
| | Збільшення масштабу зображення | | Відкриття замку підключеного до монітору |
| | Перемикання між джерелами відеосигналу
Панель1 > Камера1 > Панель2 > Камера2 | | Почати або закінчити розмову |
| | Зробити фото | | |

Після виклику меню налаштувань зображення на екрані з'являється додаткове меню, в якому ви можете налаштувати наступні параметри

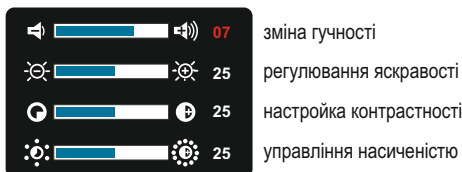

Під час спостереження натисніть клавішу , щоб зробити знімок або , щоб записати відео.

В режимі спостереження натисніть кнопку , щоб перемикати зображення по списку Панель 1, Камера 1, Панель 2, Камера 2.

Натисніть один раз кнопку , щоб почати розмову та ще один раз щоб припинити спостереження та повернутися в режим очікування.

ПРИМІТКИ:


1. Тривалість спостереження викличної панелі - 1 хв. Тривалість спостереження камери - 5 хв. Після закінчення часу монітор автоматично повернеться до очікування.
2. Під час спостереження викличної панелі монітор може чути звук викличної панелі, а виклична панель не чує звуку монітору.
3. Якщо система має 2 або більше моніторів, усі будуть одночасно показувати одне і те ж зображення.
4. Якщо в стані спостереження, відвідувач натисне кнопку дзвінка, система зупинить спостереження і перейде в режим виклику.
5. Функції запису фото і відео працюють тільки якщо в монітор встановлена карта пам'яті.

МЕНЮ «ФАЙЛИ»



Медіаінтерфейс дозволяє відтворювати на моніторі фото, музику і відео.

Примітка: якщо надійде виклик від панелі або іншого монітору або спрацює сигнал тривоги, відтворення зупиниться і монітор перейде в режим перегляду.

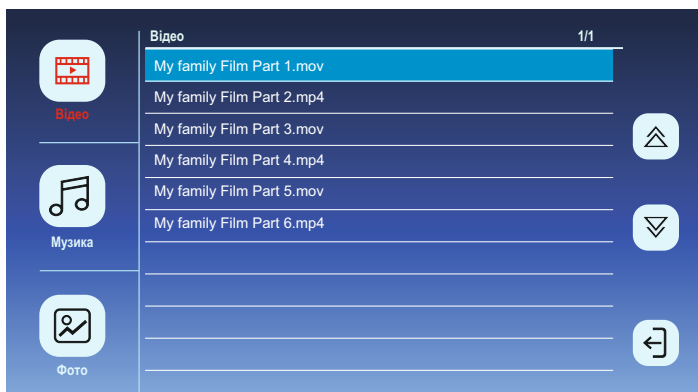

Списки відтворення циклічні. Якщо у відповідній папці є тільки один файл, то по завершенню його відтворення монітор почне його програвання спочатку.

Коли програвється фільм або музика, користувач може регулювати гучність, перейти до попереднього або наступного треку, зупинити програвання та «перетягувати» індикатор прогресу.

Структура папок створюється автоматично після першої події, записаної монітором на карту пам'яті

[BgMusic] музичні файли для фонового прослуховування.

[DigitalFrame] зображення для цифрової фоторамки.

[MessageImport] повідомлення користувача для автовідповідача (MP3 не більше 2 Мб). Щоб замінити повідомлення за замовчуванням, знайдіть його у диспетчері файлів, клацніть на ньому, та імпортуйте у флеш-пам'ять

[Ring] користувацькі файли рингтонів для монітора

[DOORBELL] папка в якій фіксуються події. В цій папці є наступні папки:

[ALARM] записи подій датчика тривоги

[CALL] історія викликів з панелей або інших моніторів.

[MD] записи виявлення руху викличної панелі.

[MSG] записи автовідповідача.

Примітка: Відео, яке ви хочете подивитися, має бути записано в кореневу папку карти пам'яті.

МЕНЮ «ІНТЕРКОМ»



Функція Інтерком дозволяє зв'язатися з іншими моніторами в системі



Виберіть потрібний монітор або всі монітори відразу (All). Якщо обраний монітор включений, то на ньому пролунає сигнал виклику і йому стануть доступні всі стандартні функції управління в режимі **Виклик**

ПРИМІТКИ:

1. Функція внутрішнього зв'язку вимагає підключення принаймні двох внутрішніх моніторів.
2. Якщо ви оберете монітор якого немає в системі або який в даний момент відключений, то вхідний дзвінок буде скинутий, так як система не зможе його коректно перевести на інший монітор.
3. Для завершення розмови натисніть екрану клавішу .

МЕНЮ «ВІДКРИТИ»



Натискання цієї екранної кнопки відкриває дверний замок. Замок автоматично закривається через встановлений в меню інтервал (кілька секунд).

МЕНЮ «ВДОМА»



Зміна режиму відбувається без відкриття додаткового меню. Кожне натискання цієї екранної кнопки перемикає режим **Вдома / Не вдома / Режим сну**


Вдома - стандартний робочий режим.

Не вдома - домофон переходить в режим запису повідомлення відразу після дзвінка. Повідомлення на мобільний будуть відправлені.

Режим сну - режим, в якому домофон та панель виклику дзвонити не будуть, але повідомлення на мобільний будуть відправлені.

Відповідь на виклик з дверної панелі

Після того, як відвідувач натискає кнопку виклику на будь-якій з панелей, встановлених в системі, на моніторі грає рінгтон, на екрані монітора з'явиться зображення відвідувача.

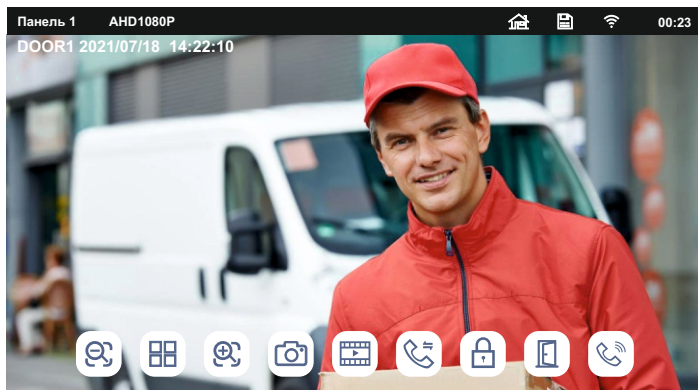

- | | |
|---|--|
|  Зменшення масштабу зображення |  Записати відео |
|  Виклик меню налаштувань зображення |  Відкриття замку активної панелі виклику |
|  Збільшення масштабу зображення |  Відкриття замку підключеного до монітору |
|  Переадресація виклику на одного або всіх внутрішніх абонентів (моніторів) |  Відповісти на виклик або закінчити розмову |
|  Зробити фото | |

Щоб відповісти на виклик натисніть кнопку **Розмова**  на домофоні. Якщо на виклик немає відповіді, то відвідувач зможете залишити повідомлення (час запису встановлюється в розділі **Підменю «Панель 1» або «Панель 2»** (стор.13-14).

Для завершення розмови натисніть кнопку **завершення** виклику  або розмова закінчиться автоматично через 20 секунд після відкривання замку.

ПРИМІТКИ

1. Якщо були натиснуті кнопки виклику на обох викличних панелях майже одночасно, перевага буде віддана панелі, де кнопка була натиснута першою. Інша панель не буде дзвонити доти доки головний монітор не повернеться до режиму очікування.
2. Для монітора з SD-картою у режимі запису відео, монітор почне записувати відео після дзвінка до кінця розмови.
3. Під час розмови ви можете самостійно зробити фото або відео вибравши екранні кнопки  або . Будьте уважні, функції запису фото і відео працюють тільки якщо в монітор встановлена карта пам'яті.
4. Якщо під час розмови відвідувач здійснить виклик з іншої панелі, на дисплеї монітору з'явиться підказка або спрацює звуковий сигнал.

Переадресація виклику на інший монітор

У режимі **Розмови** Ви можете переадресувати виклик на інший монітор або на всі монітори в системі. Для цього натисніть кнопку  на моніторі. На екрані з'явиться меню.



Виберіть потрібний монітор або всі монітори відразу (All). Якщо обраний монітор включений, то на ньому пролунає сигнал виклику і йому стануть доступні всі стандартні функції управління в режимі **Виклик**

ПРИМІТКИ:

Функція внутрішнього зв'язку вимагає підключення принаймні двох внутрішніх моніторів.

Якщо ви оберете монітор якого немає в системі або який в даний момент відключений, то вхідний дзвінок буде скинутий, так як система не зможе його коректно перевести на інший монітор.

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕННЯ
Екран	7" TFT дісплей сенсорний
Формат відео	AHD 1080P (FullHD) / 960P / 720P / CVBS / CVI / TVI
Стандарт відео	PAL/NTSC
Роздільна здатність	екран 1024x600 пікс.
Режим виклику	двостороннє спілкування
Монтаж	накладний
Ємність карти пам'яті	microSD 2 ГБ ~ 128 ГБ (>Class 10)
Виявлення руху	одночасно тільки один канал по відео + датчики руху
Ємність системи	6 моніторів + 2 викличні панелі + 2 камери
Wi-Fi	2.4 ГГц з підключенням до додатка TuYa Smart
Живлення	вбудований адаптер ~100-240В / роз'єм для зовнішнього джерела DC12В
Споживання живлення	режим очікування - 250 мА / максимум 800 мА
Розмір (в х ш х г)	118x174x18
Вага	315 г
Умови експлуатації	температура 0 ... +45°C, вологість - не більше 90%
Функціональність	Зв'язок без трубки Спостереження Домофонія Сенсорний екран Сумісність з додатком TuYa Smart Керування електрозамком Три дизайну інтерфейсу Перегляд відео Режим фоторамки Прослуховування музики Налаштування яскравості, контрасту, кольоровості Функція «Не турбувати» Автовідповідач Внутрішні виклики на інші монітори Перенаправлення виклику на інші монітори Запис фото і відео на карту пам'яті

Ми постійно вдосконалюємо свою продукцію, тому деякі описи та характеристики можуть відрізнятися від представлених в цій інструкції користувача.

